


Manual Rakit MT - 221

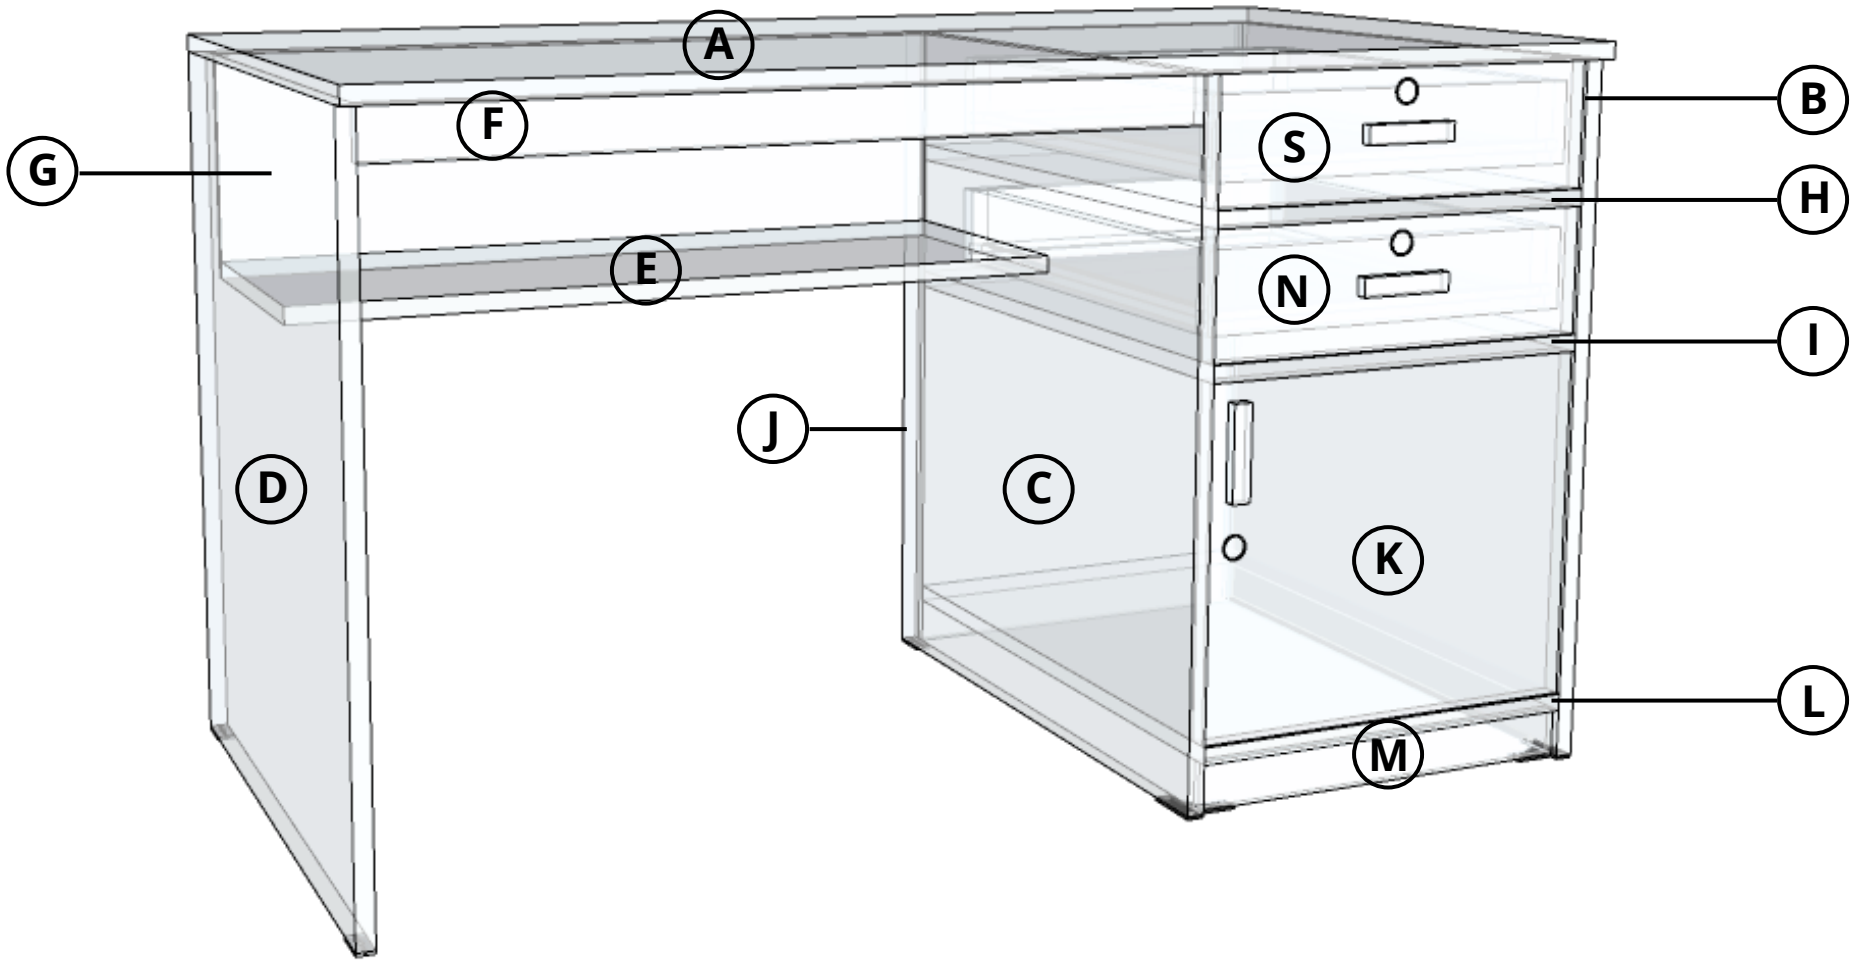

Aksesoris


No	Picture	Qty	Checklist
1	Baut DU 5X35	10 pcs	
2	Minifix 10	10 pcs	
3	Baut FH 6X1/2	34 pcs	
4	Olympic 7x2	22 pcs	
5	Dowel 6x30	17 pcs	
6	Paku Triplek	20 pcs	
7	Baut Handle	6 pcs	
8	Handle	3 pcs	
9	L Grendel	3 pcs	
10	Duplo 6x21	2 pcs	
11	Kunci	3 pcs	
12	Rel	2 pcs	
13	Kaki 12 R/L	2 pcs	
14	Kaki 12 mm	4 pcs	

Komponen Panel


Code	Name	Checklist
A	TOP	
B	KA KN	
C	KA TGH	
D	KA KR	
E	ALAS	
F	SDG DPN	
G	SDG BLK	
H	SKT LACI ATS	
I	SKT LACI TGH	
J	TRIPLEK	
K	PNT	
L	ALAS BWH	
M	SDG DPN	
N	LACI DPN BWH	
O	LACI KN (2PCS)	
P	LACI BLK (2PCS)	
Q	LACI KR (2PCS)	
R	TRIPLEK LACI	
S	LACI DPN ATS	

*Mohon lakukan pengecekan sebelum merakit

1


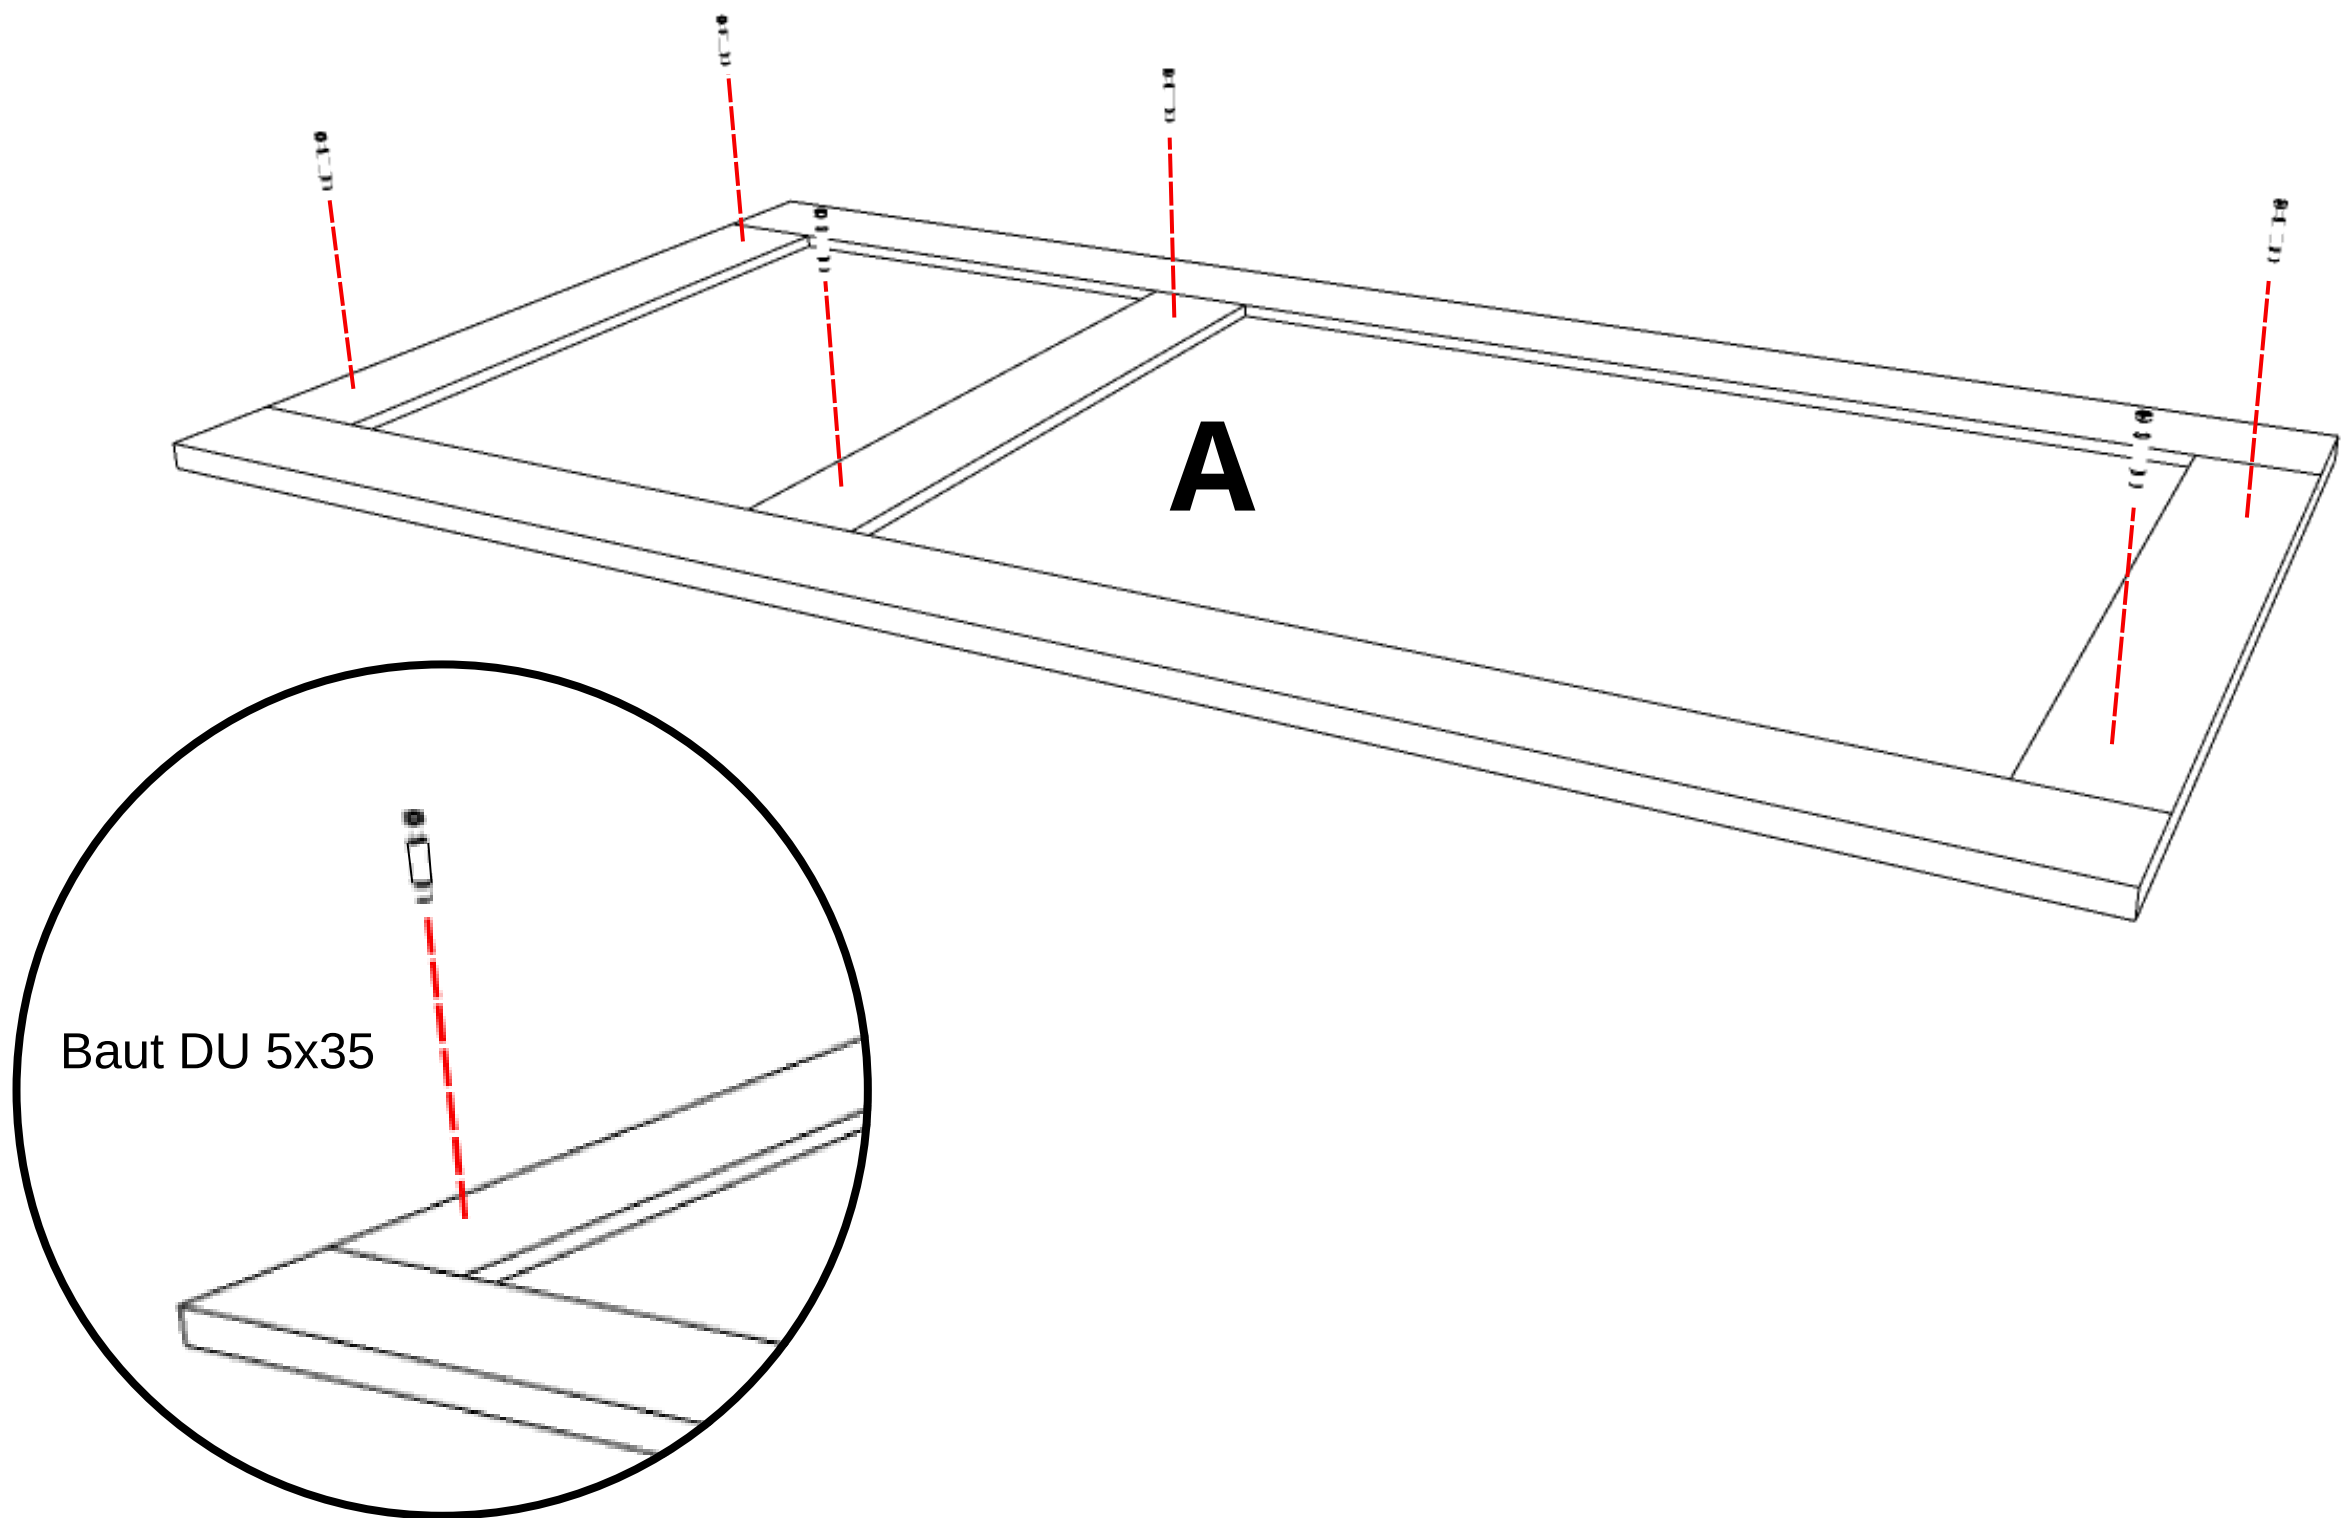


2

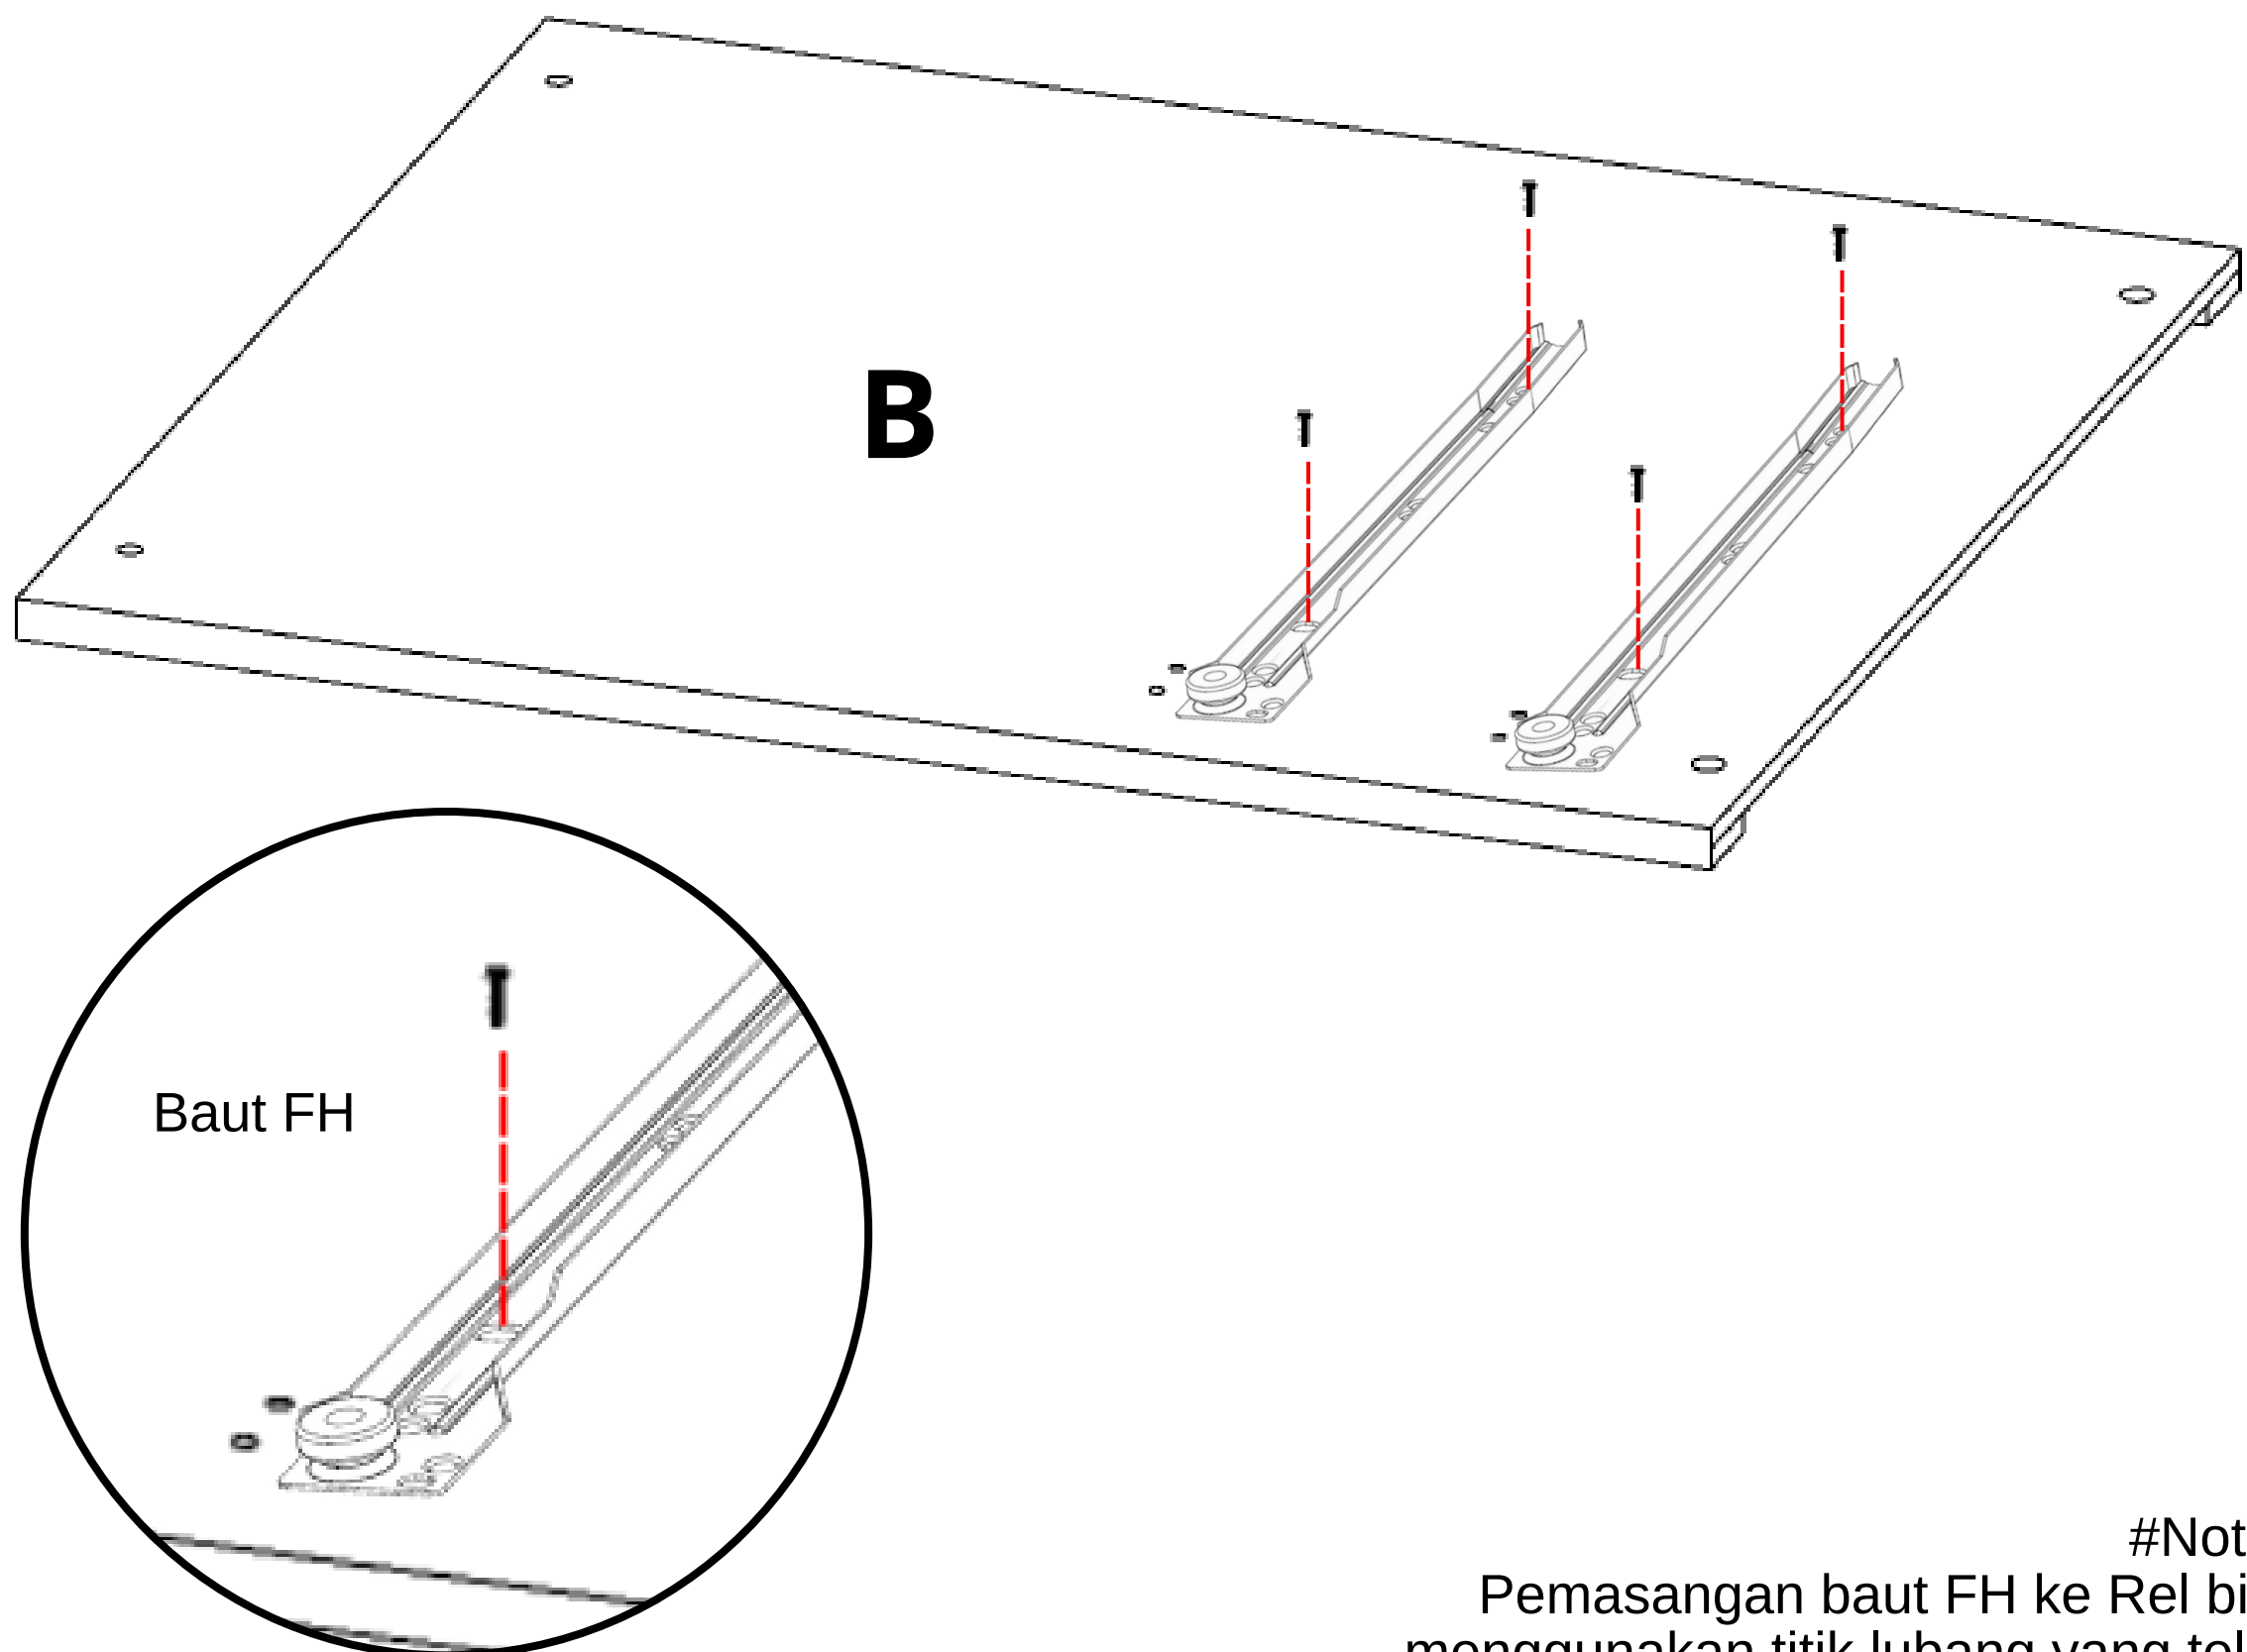



#Note :
Pemasangan baut FH ke Rel bisa
menggunakan titik lubang yang telah
disiapkan di papan. (Optional)

3

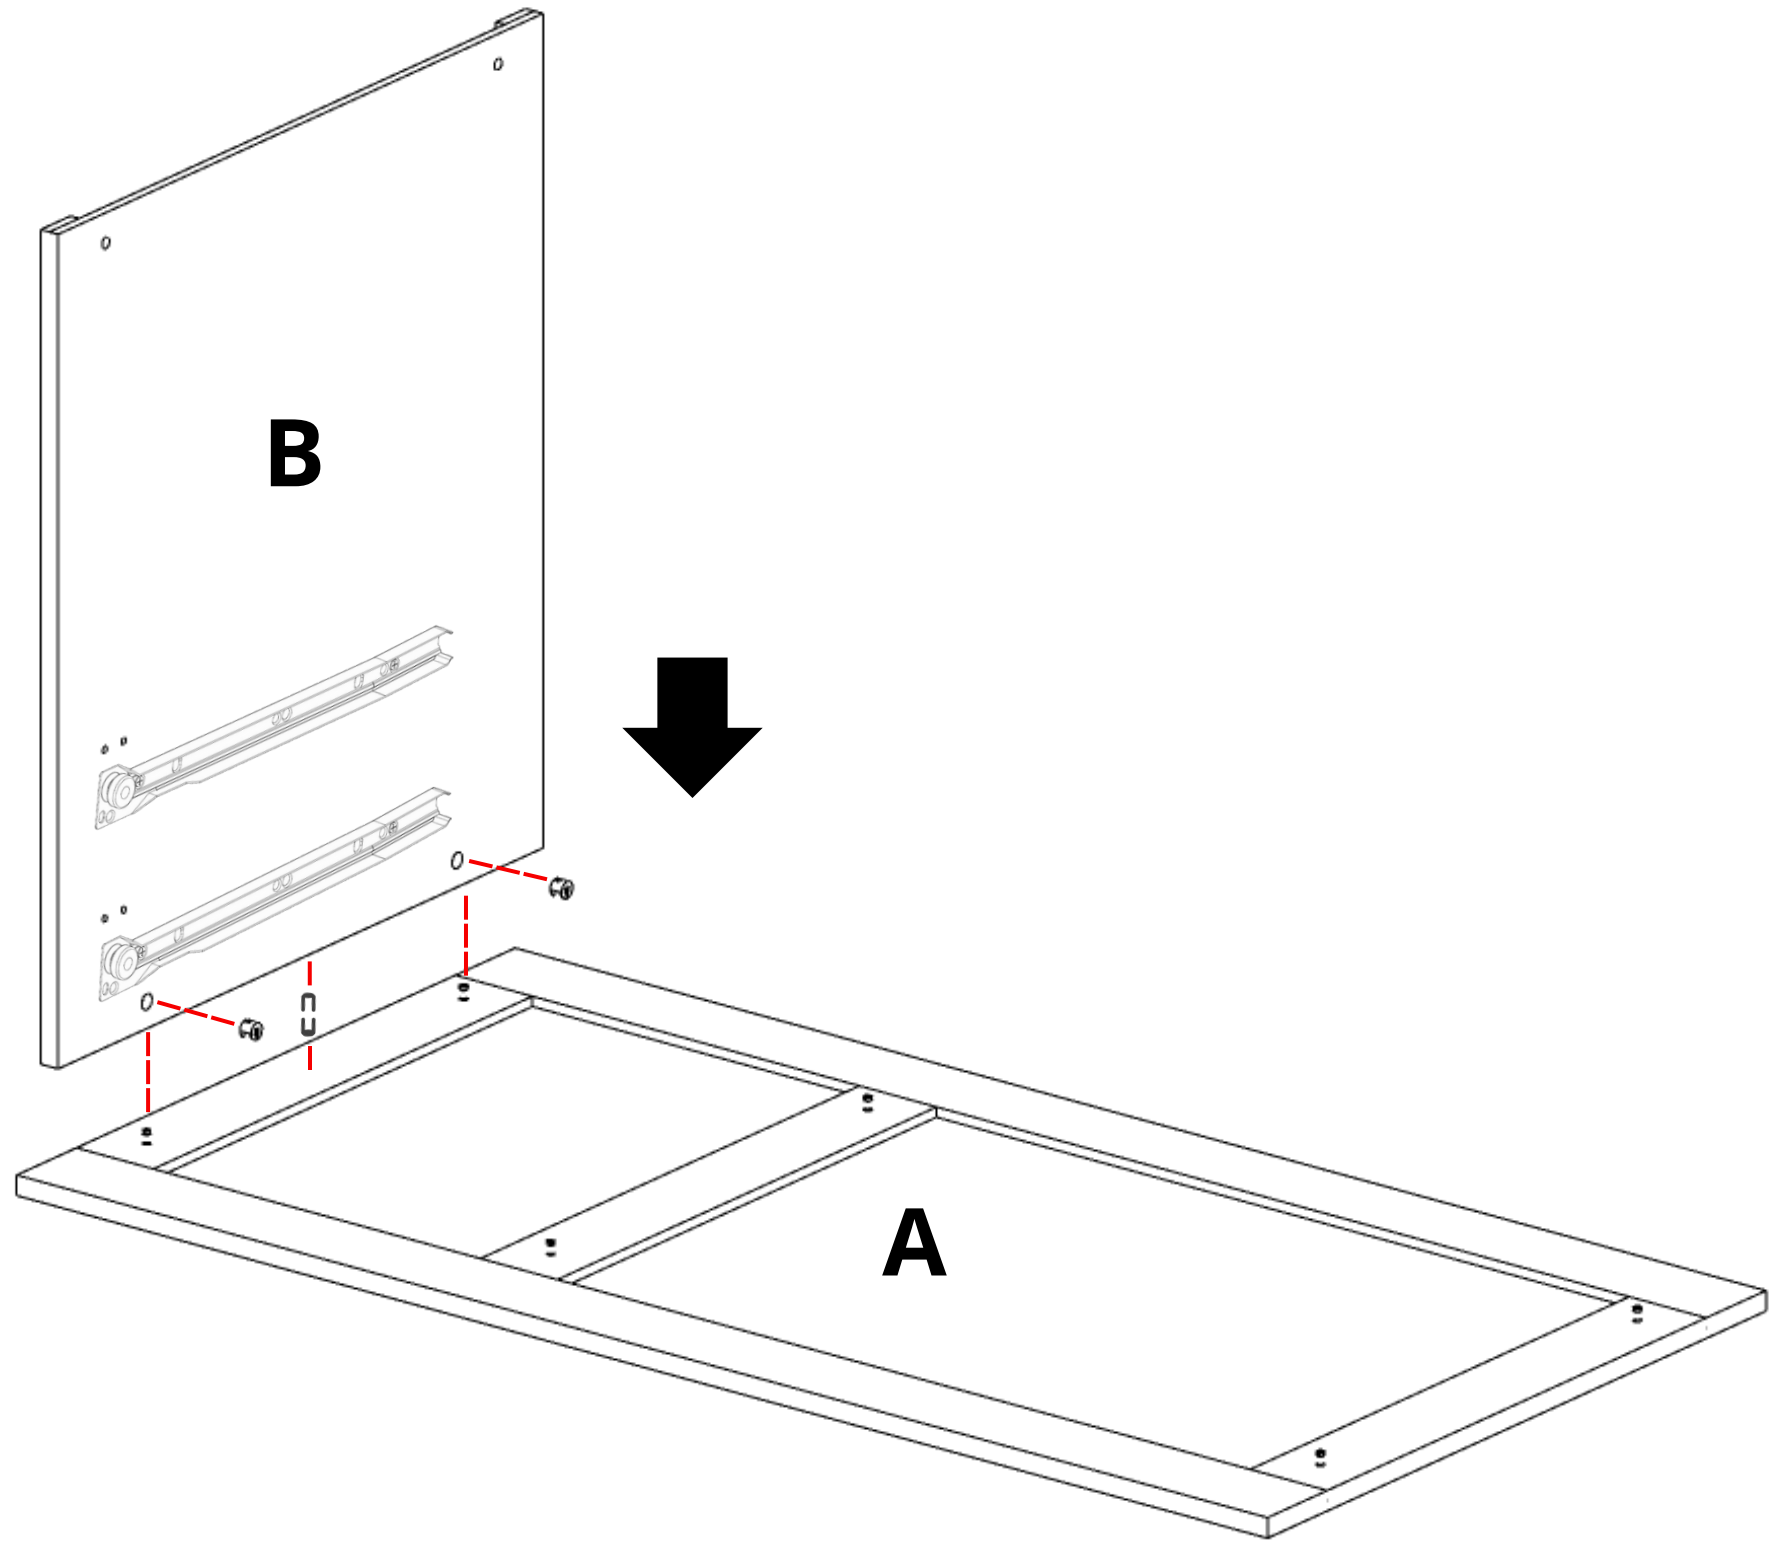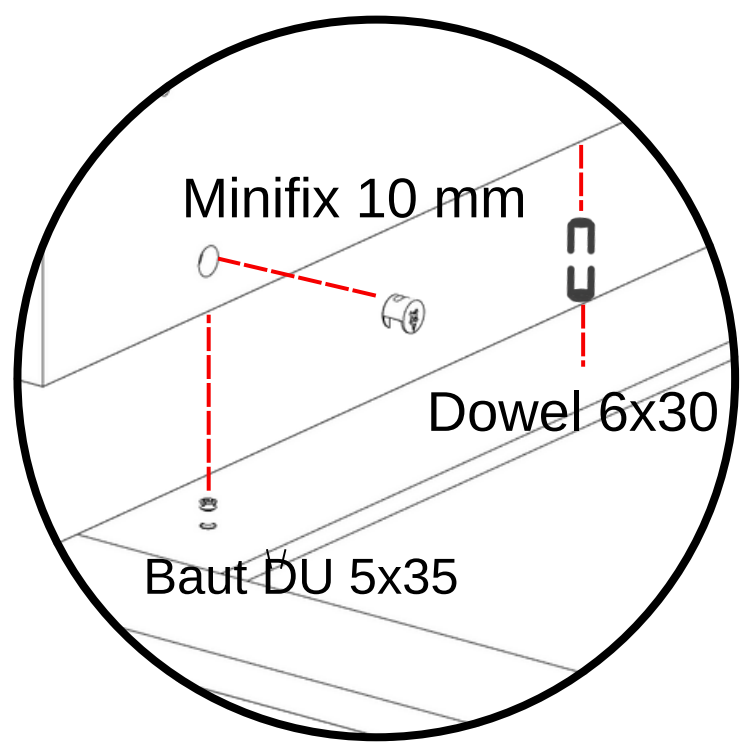



#Note :
Pastikan Tanda Panah MiniFix
mengarah ke luar / Baut DU

4

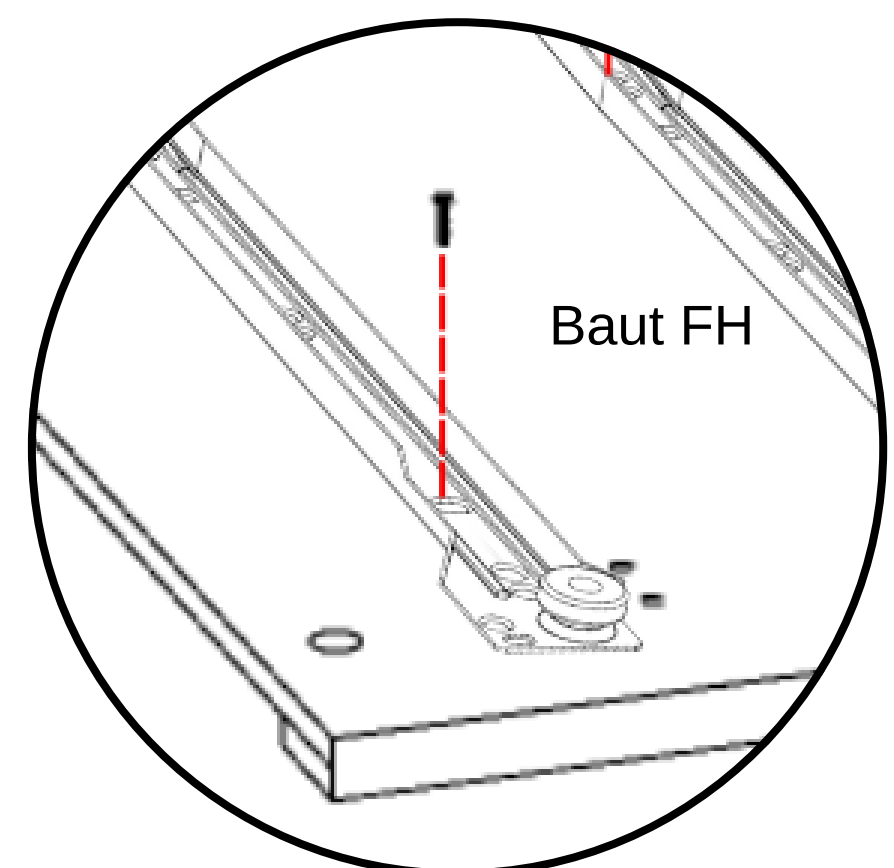
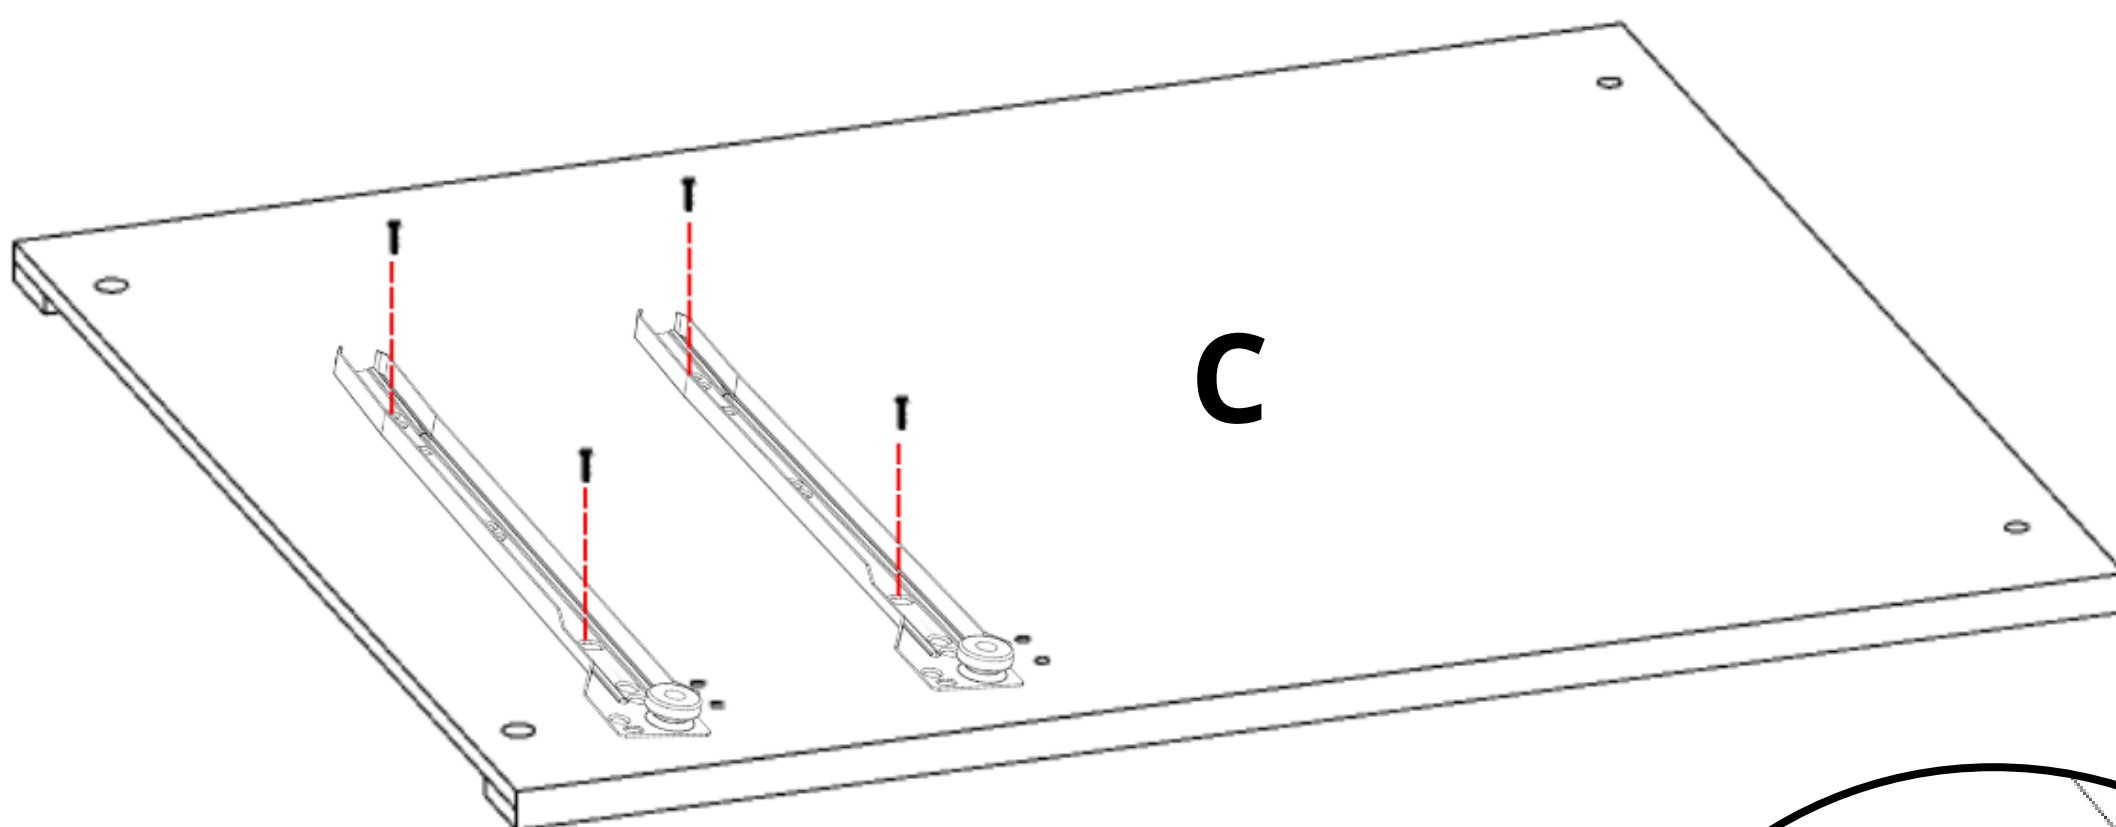


#Note :
Pemasangan baut FH ke Rel bisa
menggunakan titik lubang yang telah
disiapkan di papan. (Optional)



5

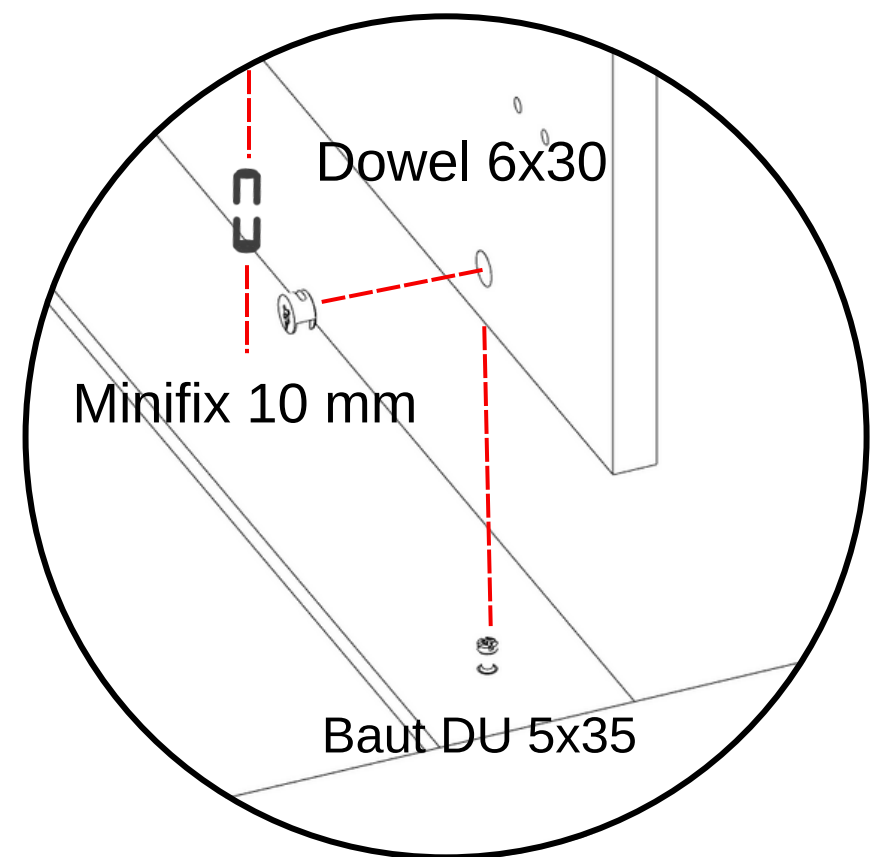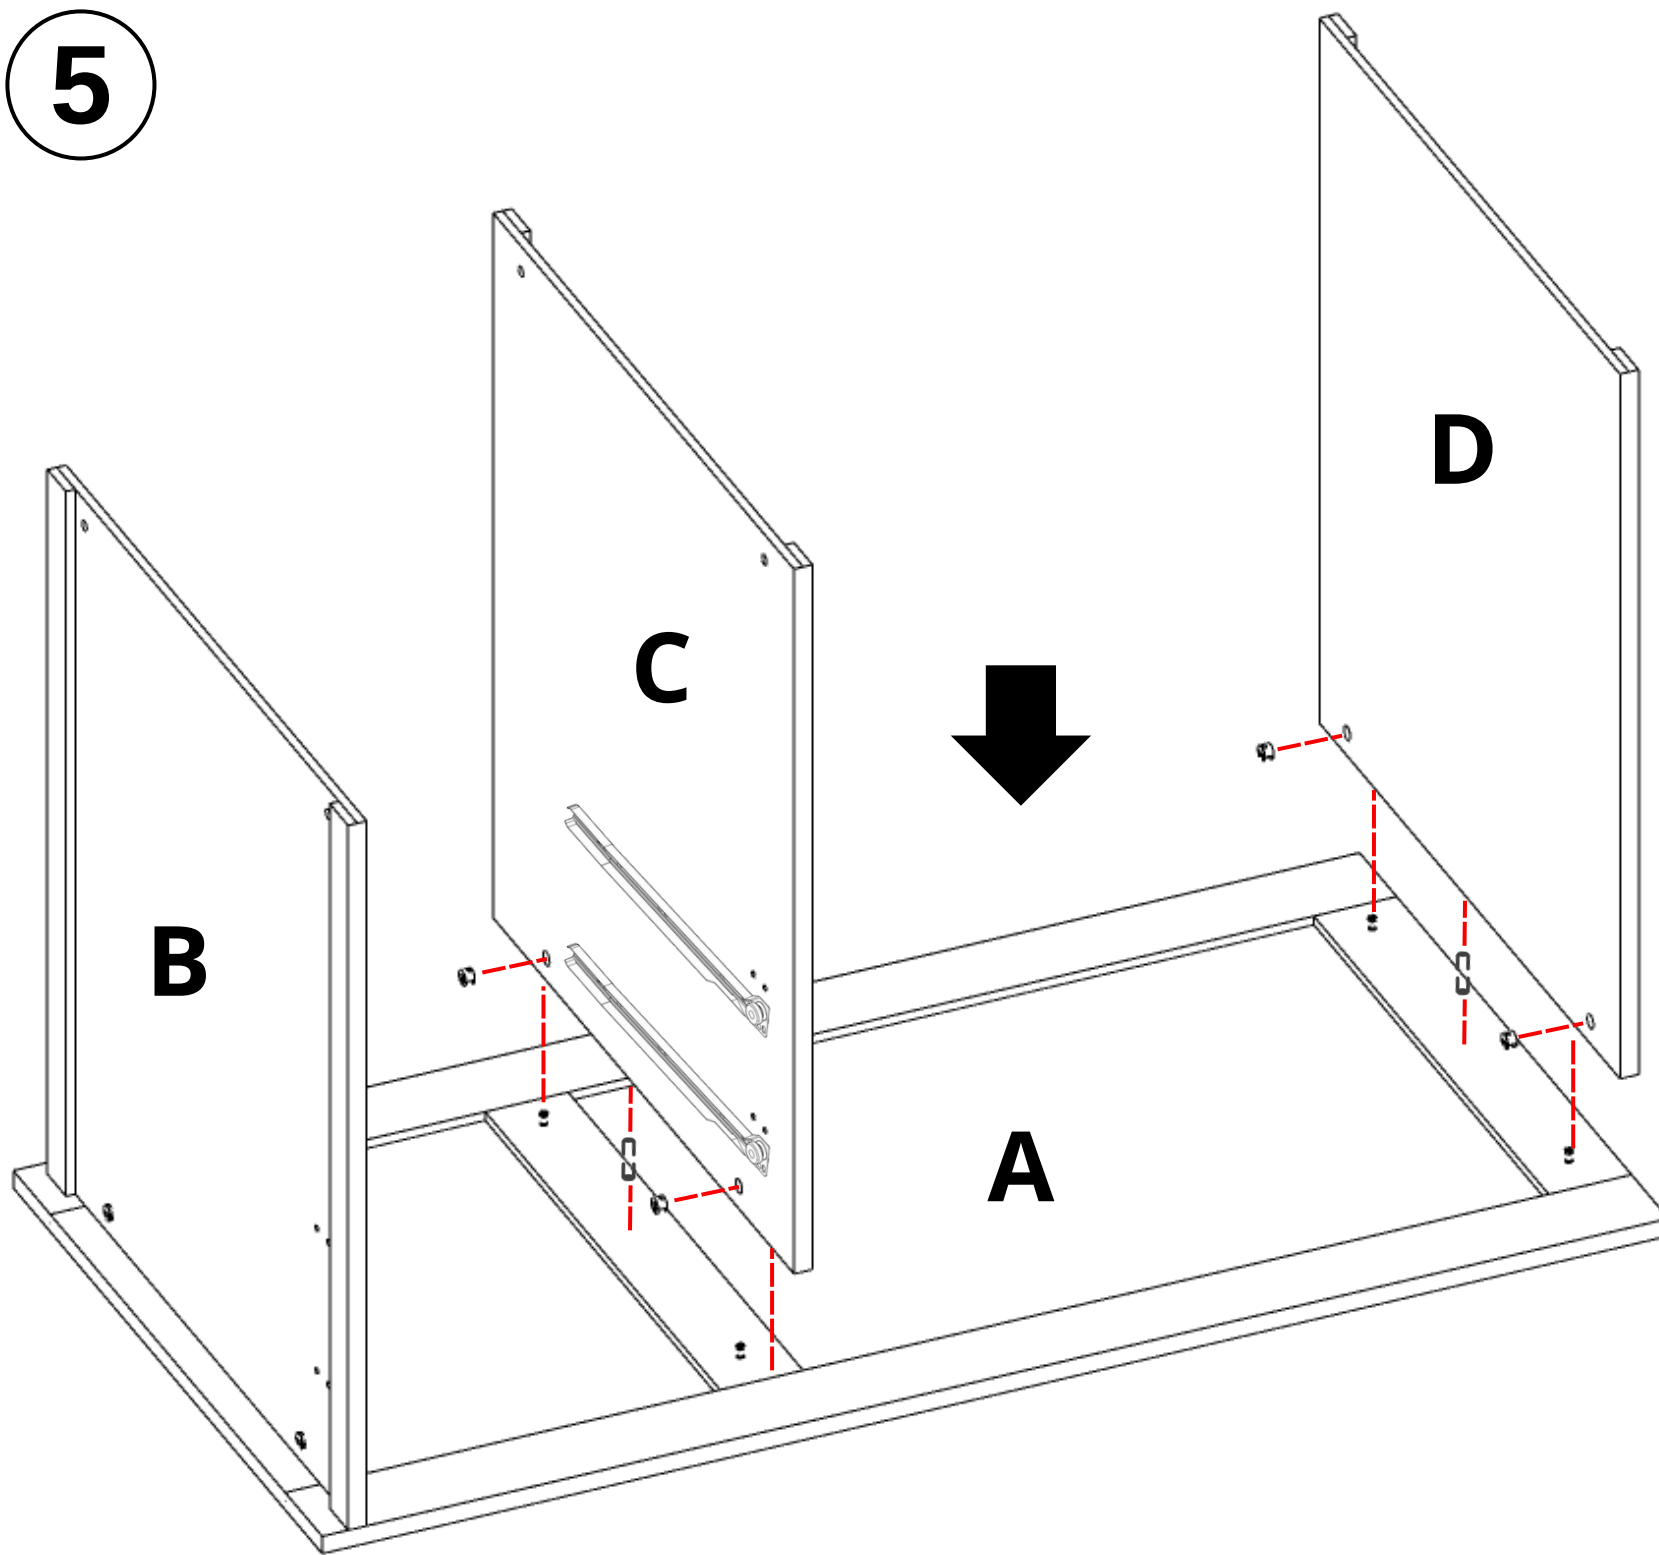



6

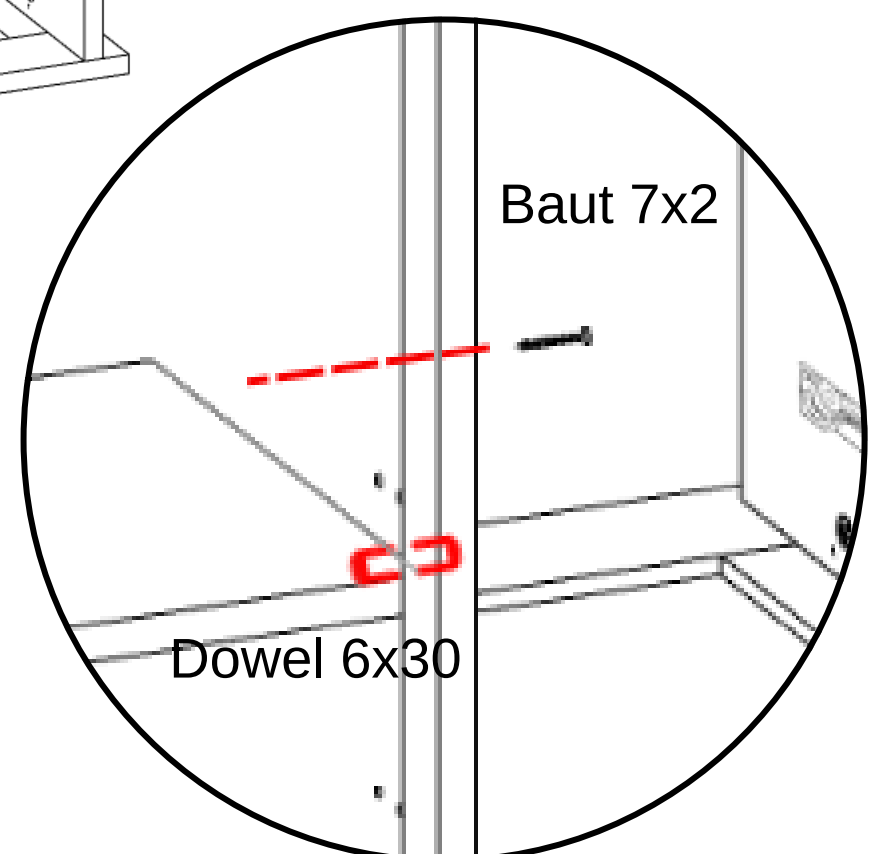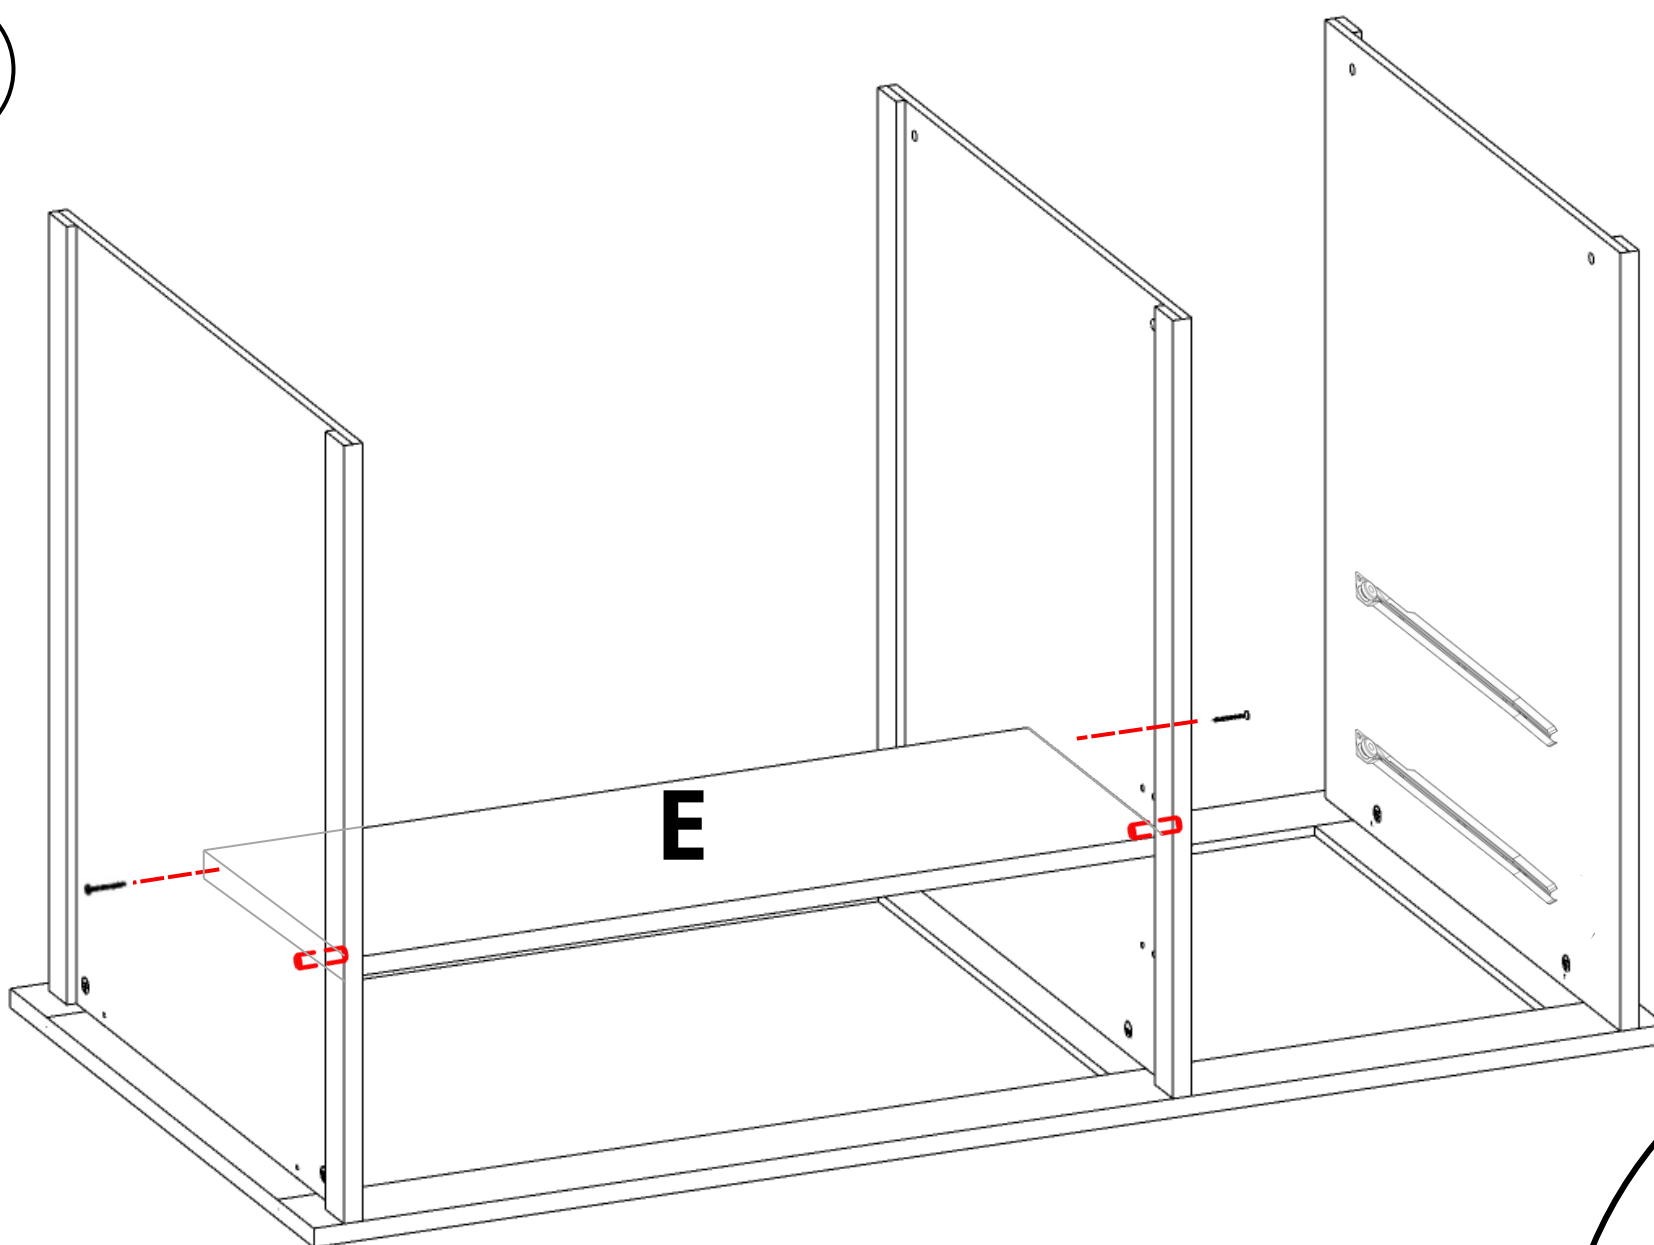


7

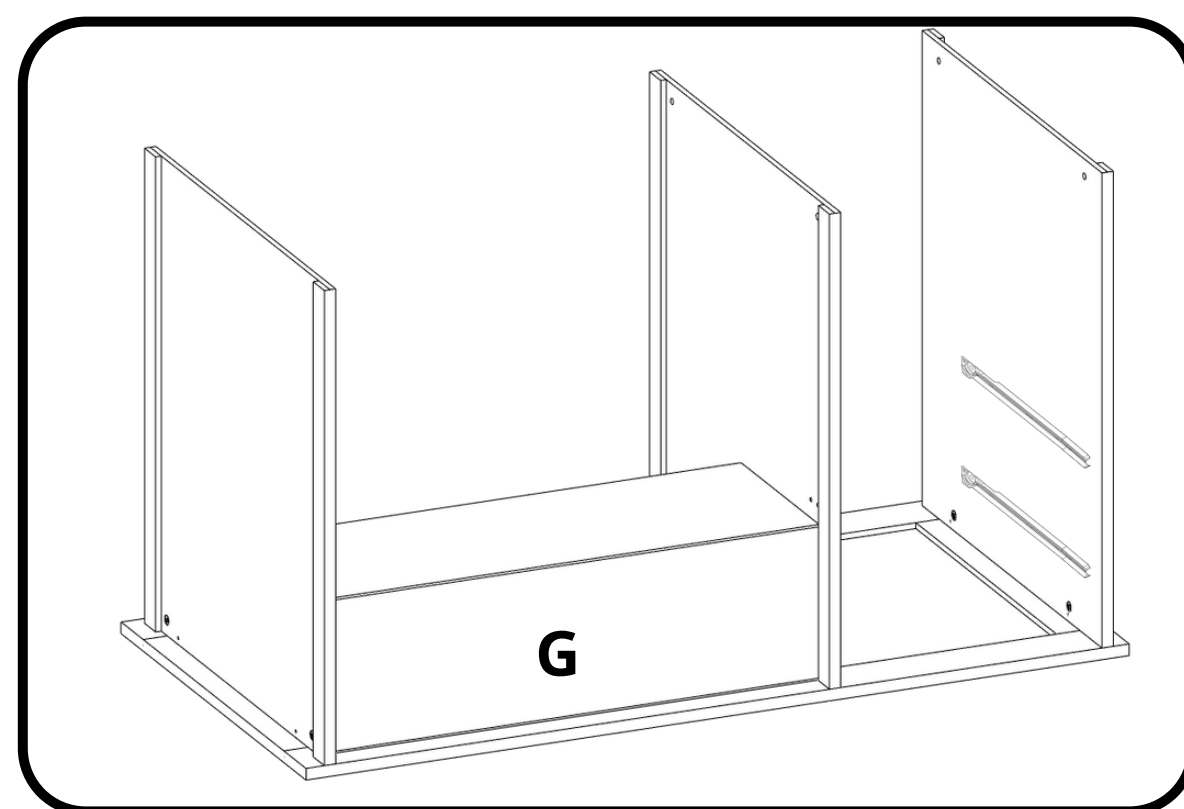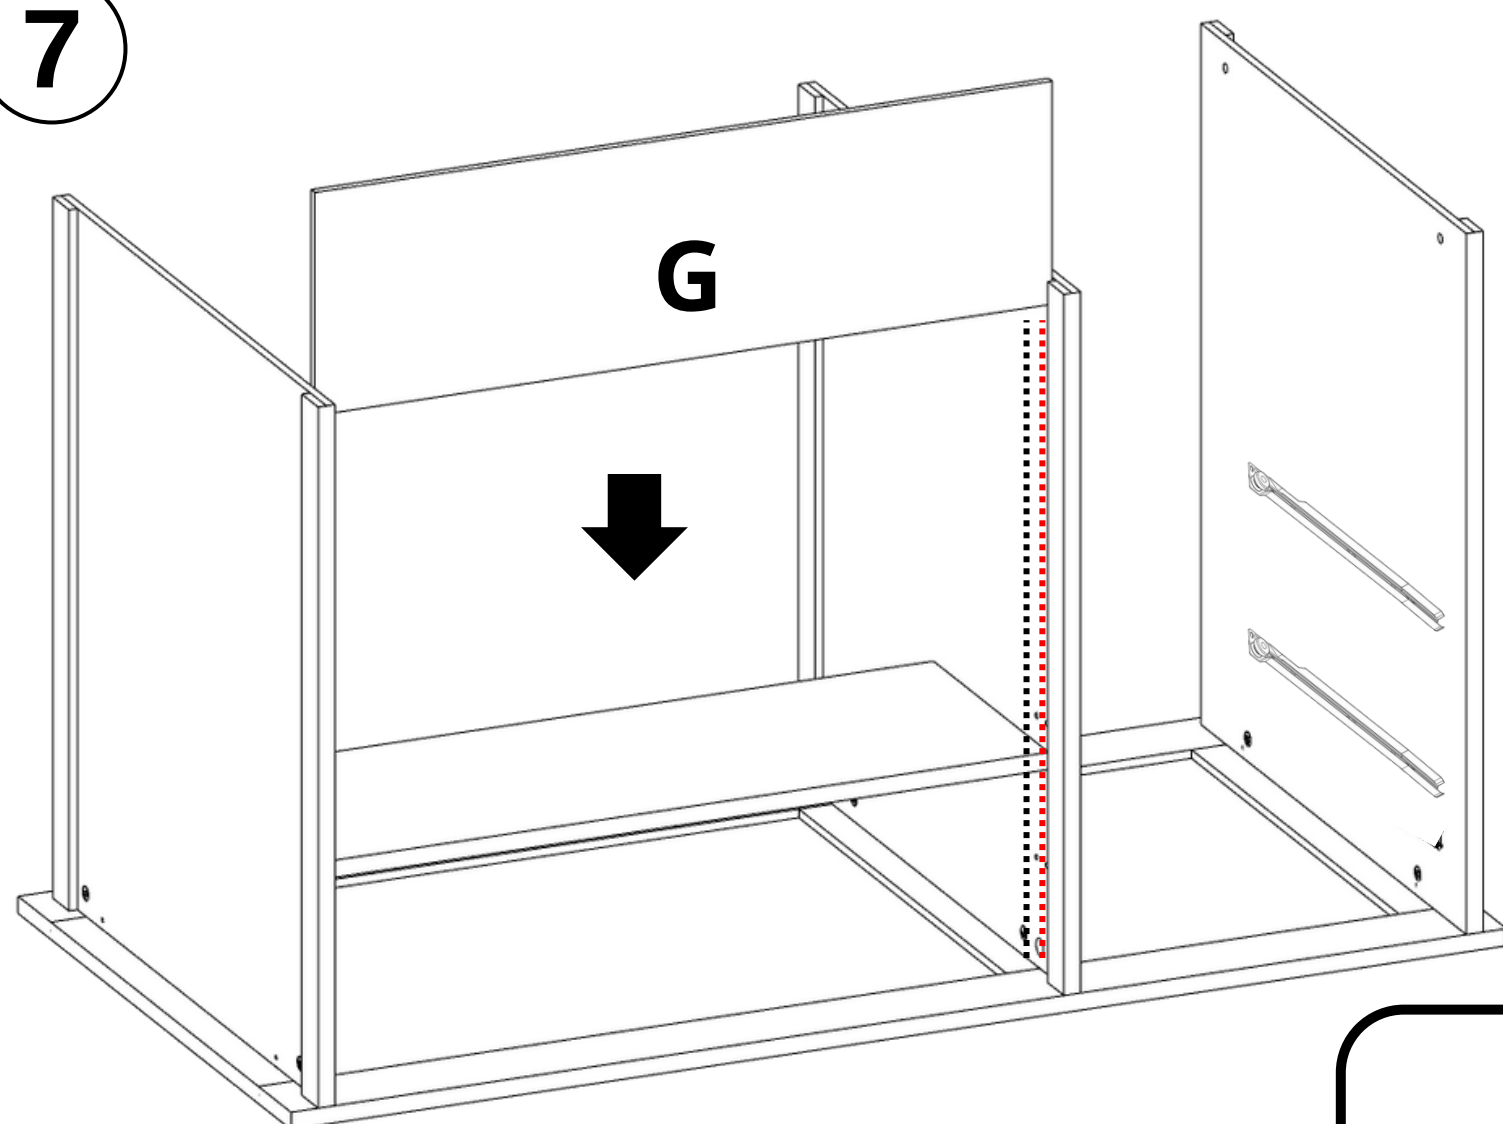


8

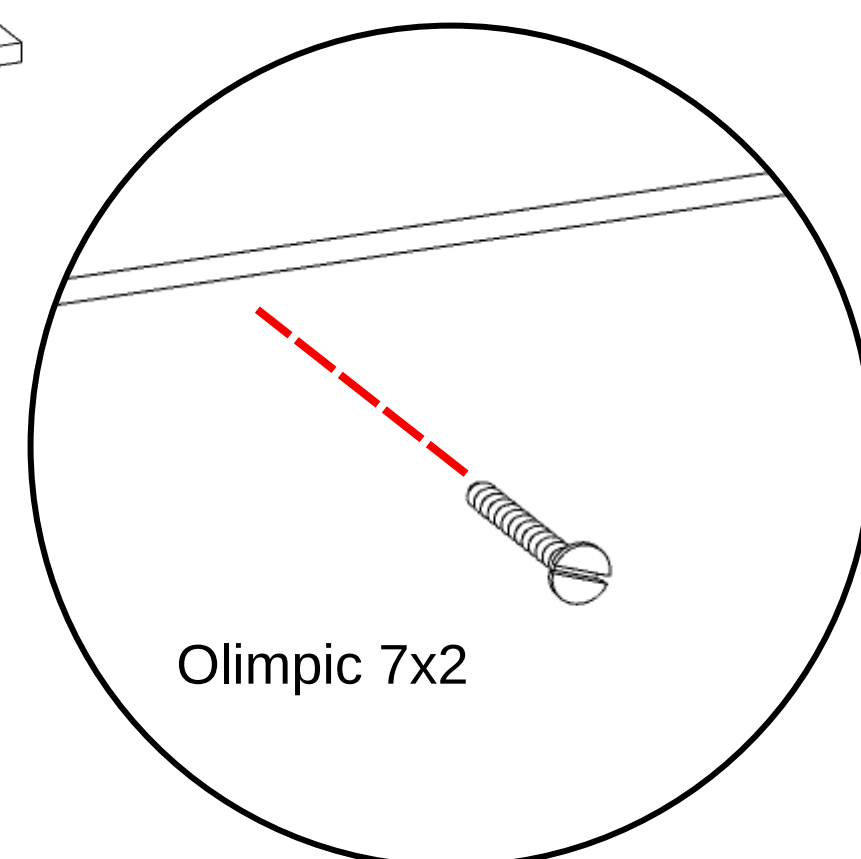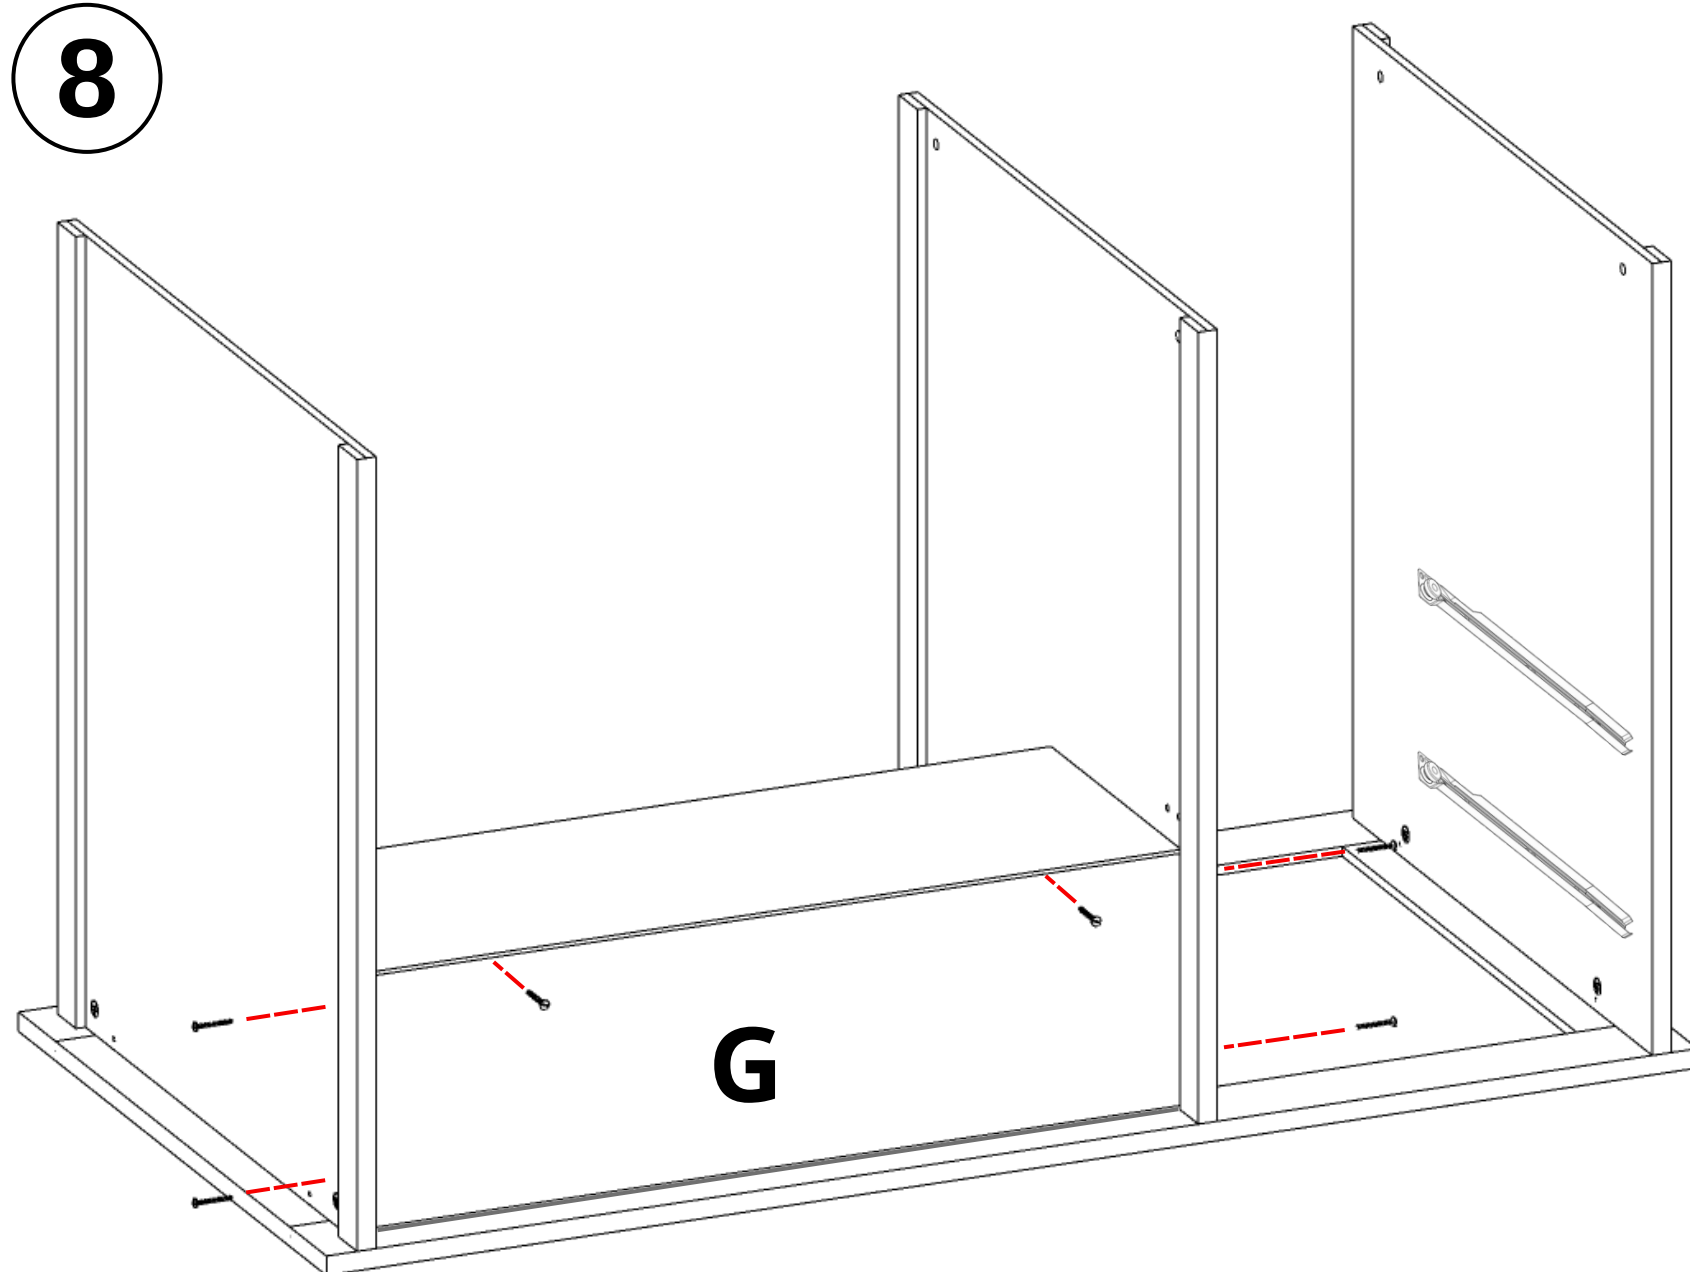


9

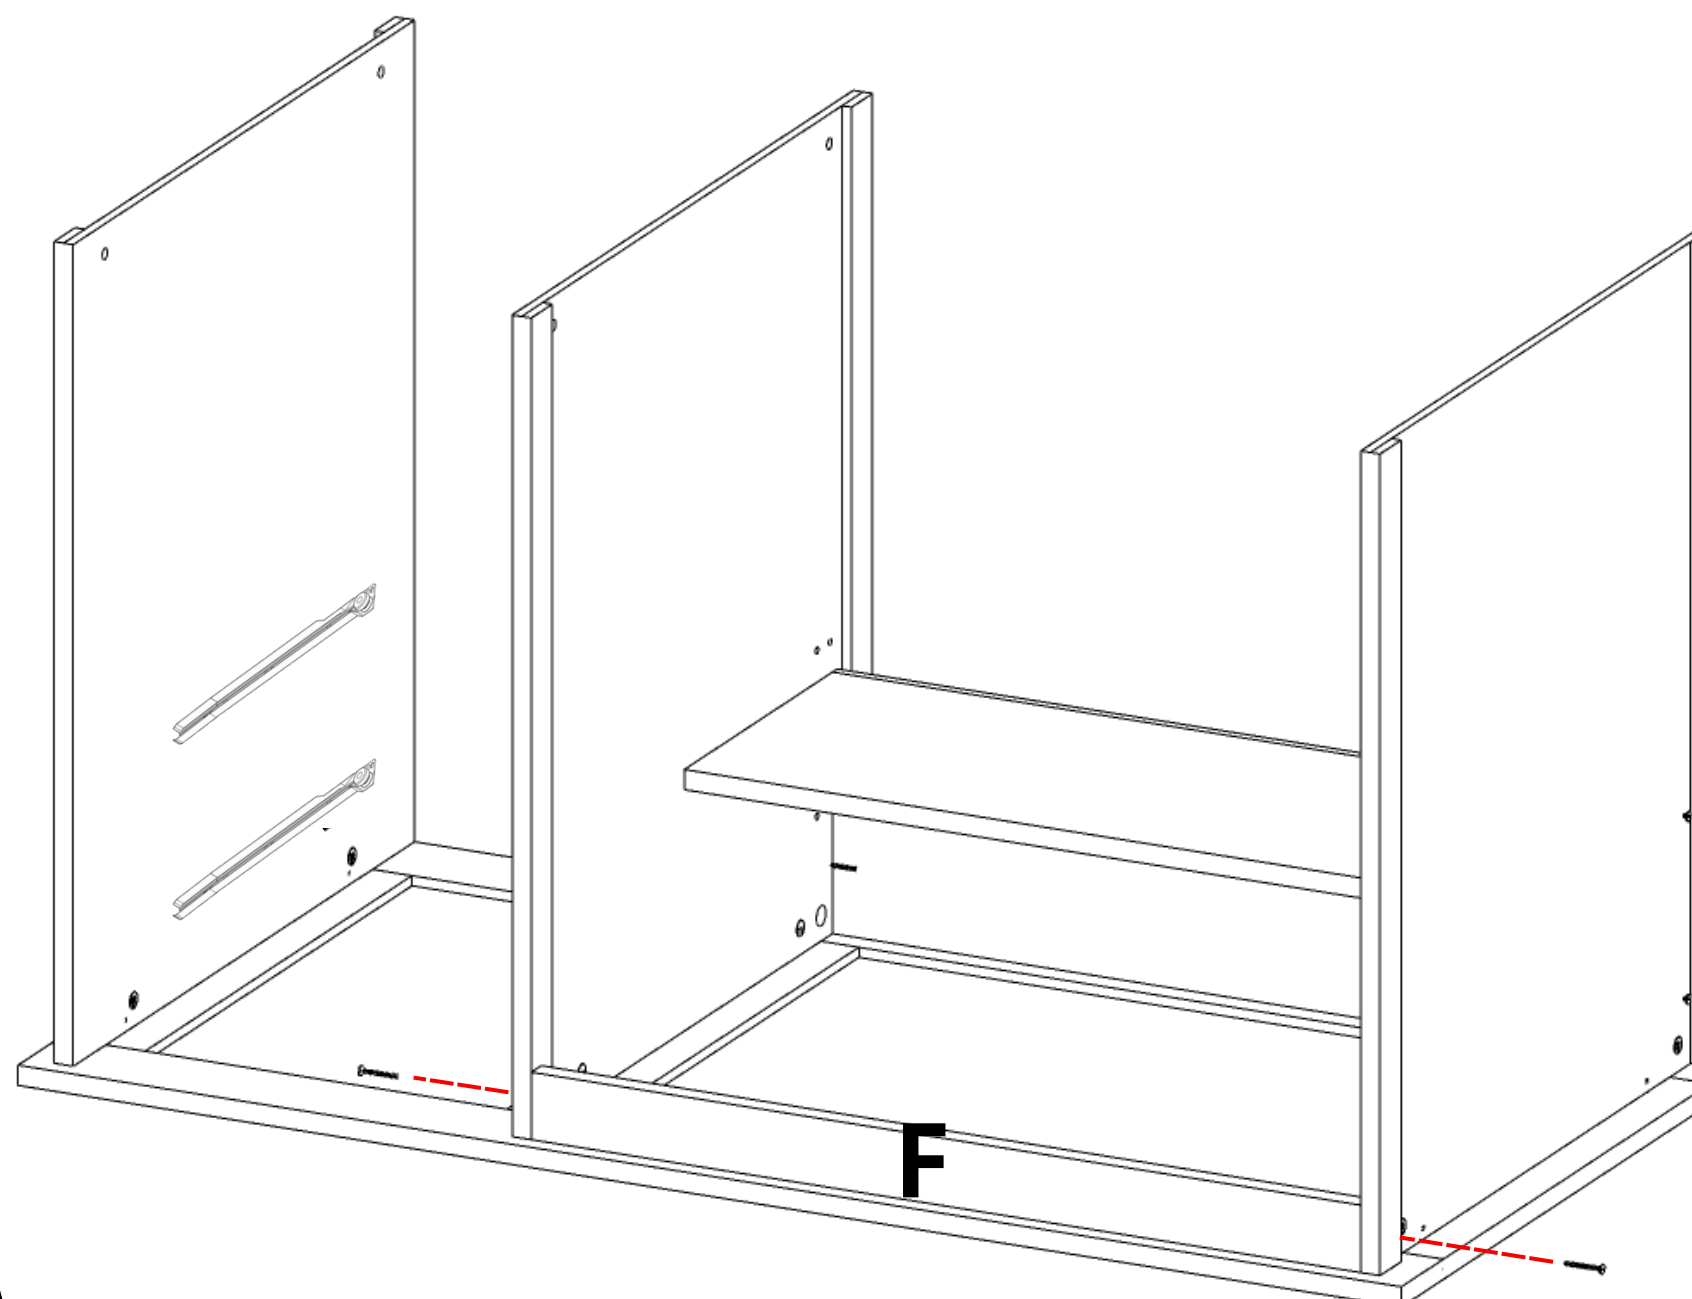


Baut FH

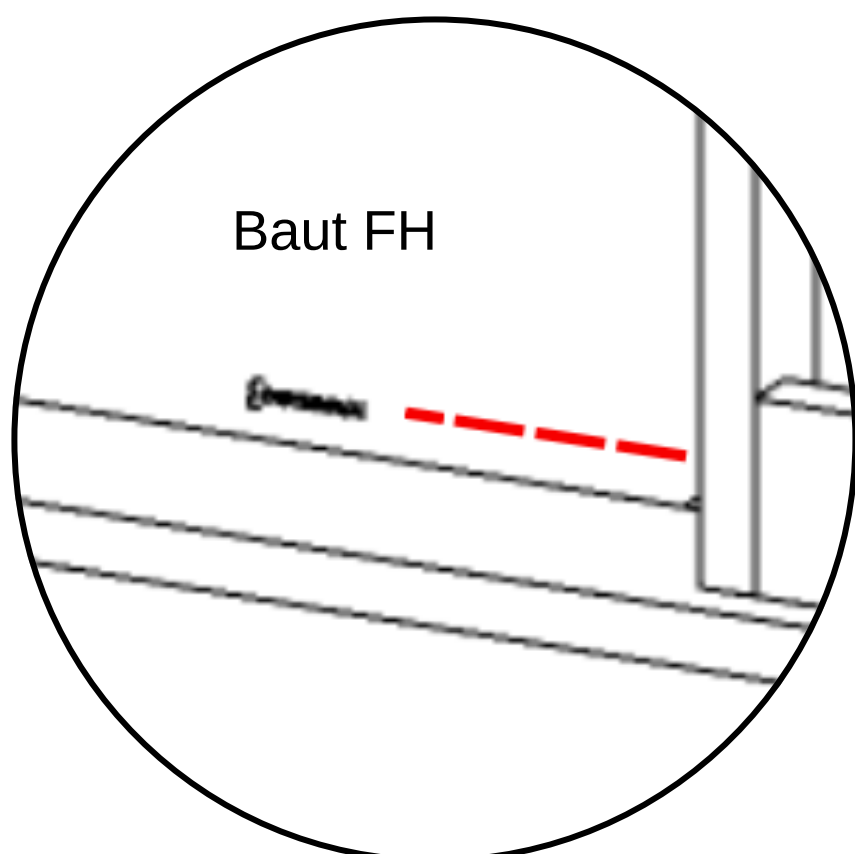

10

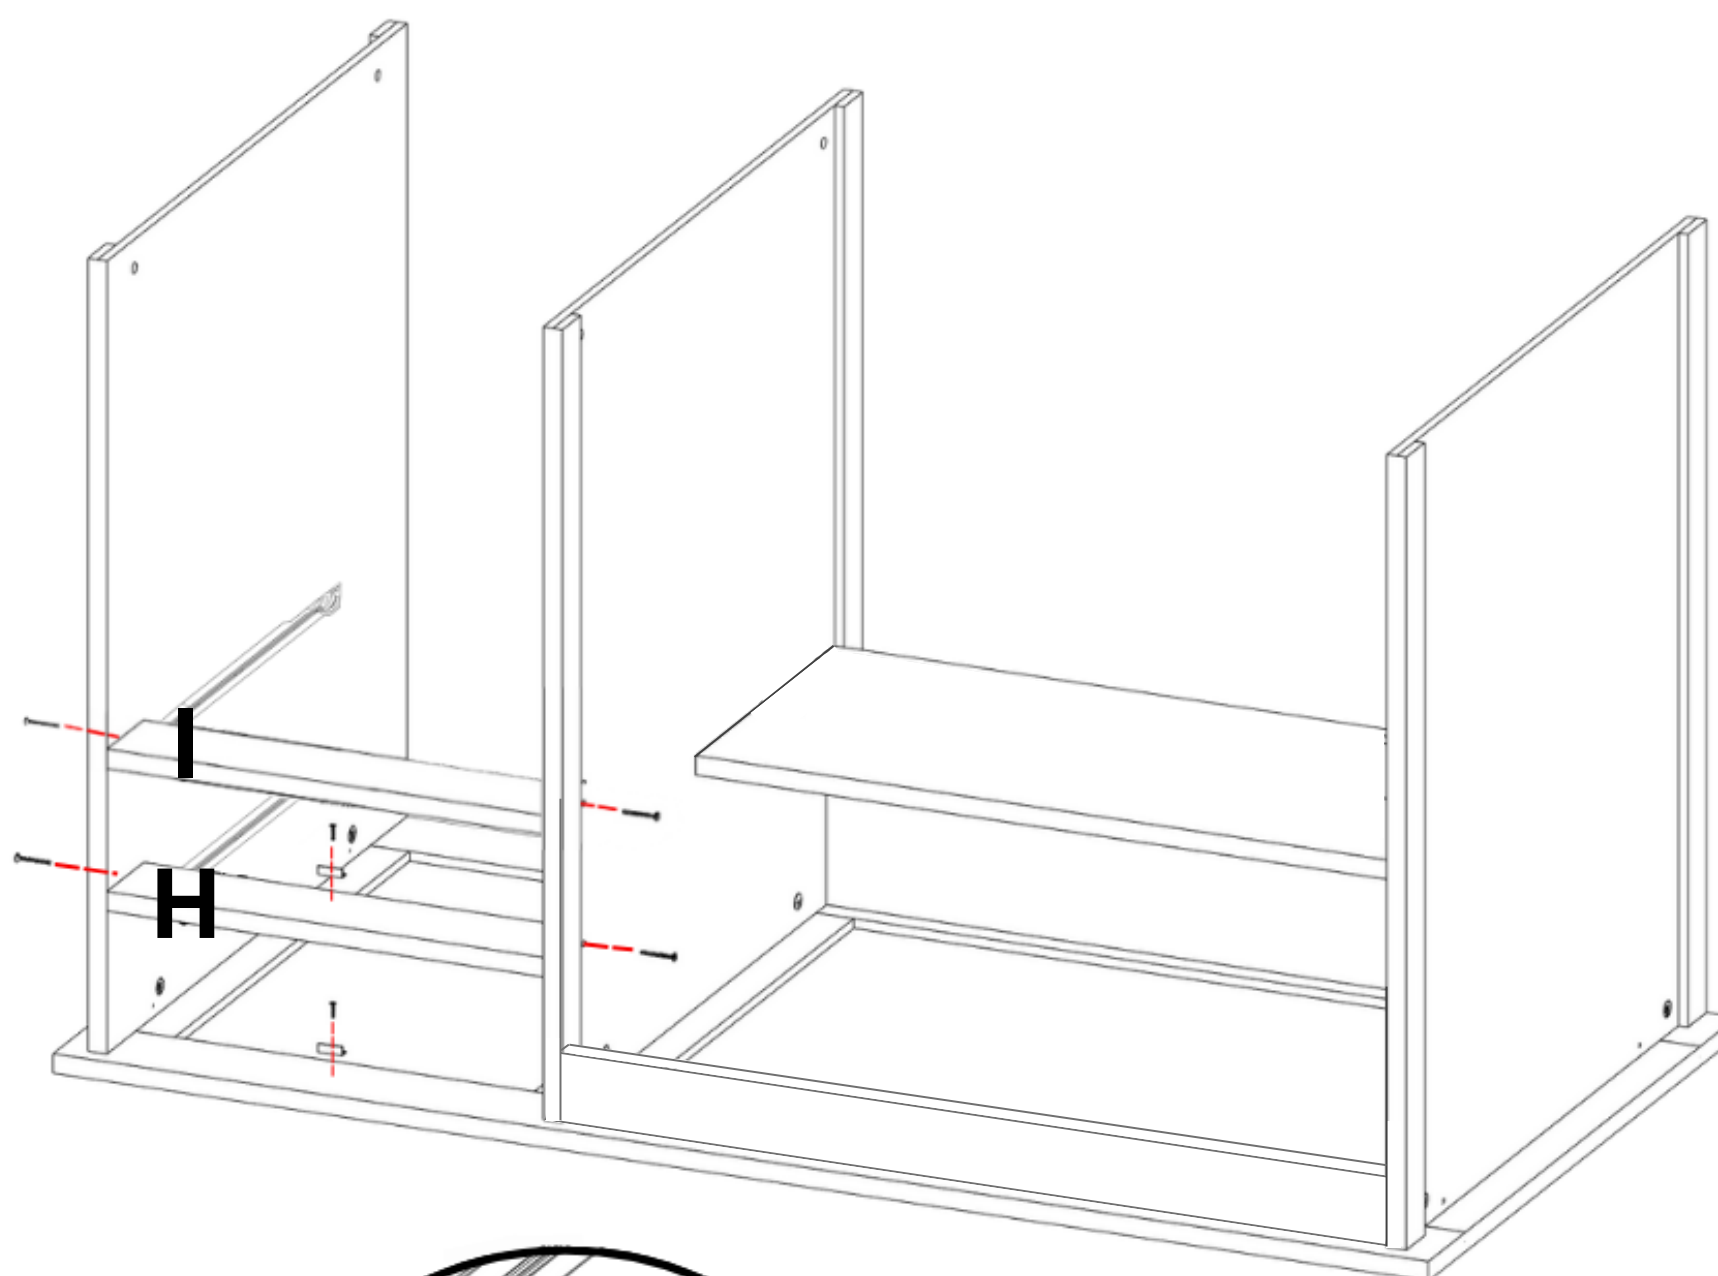


Baut 7x2


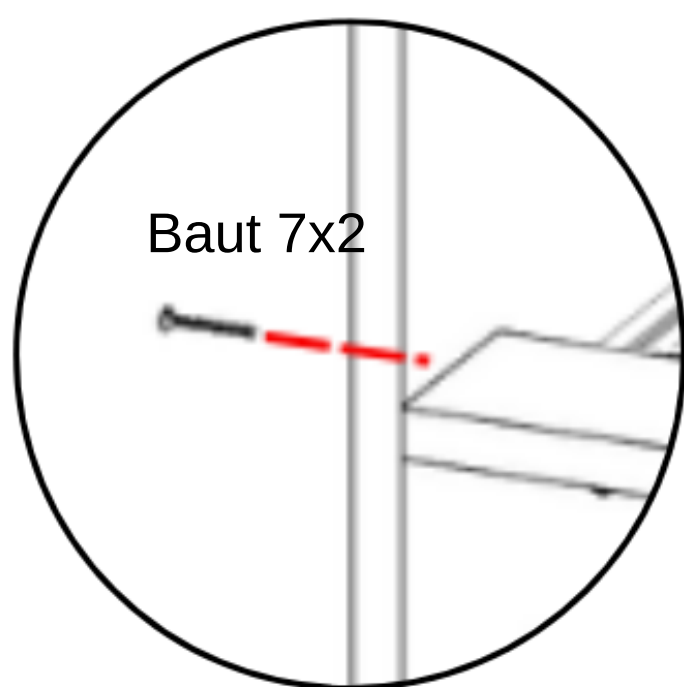


L Grendel


Baut FH

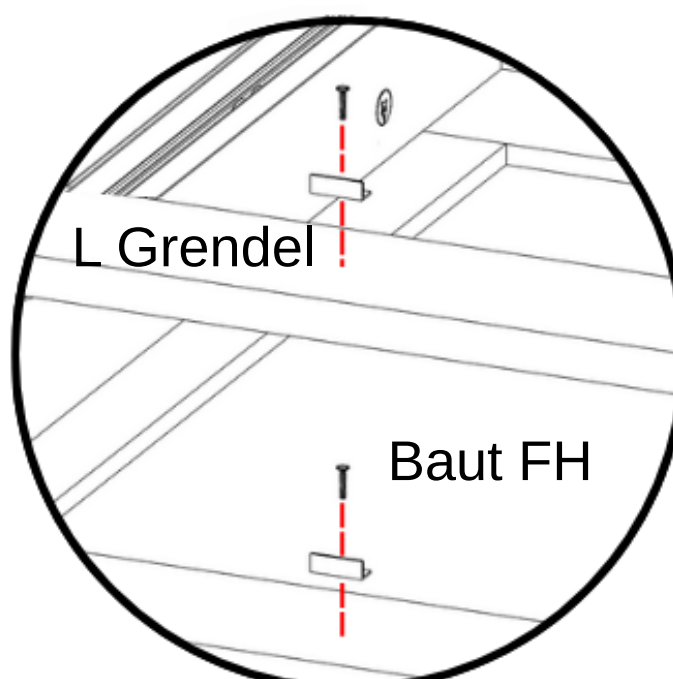





11

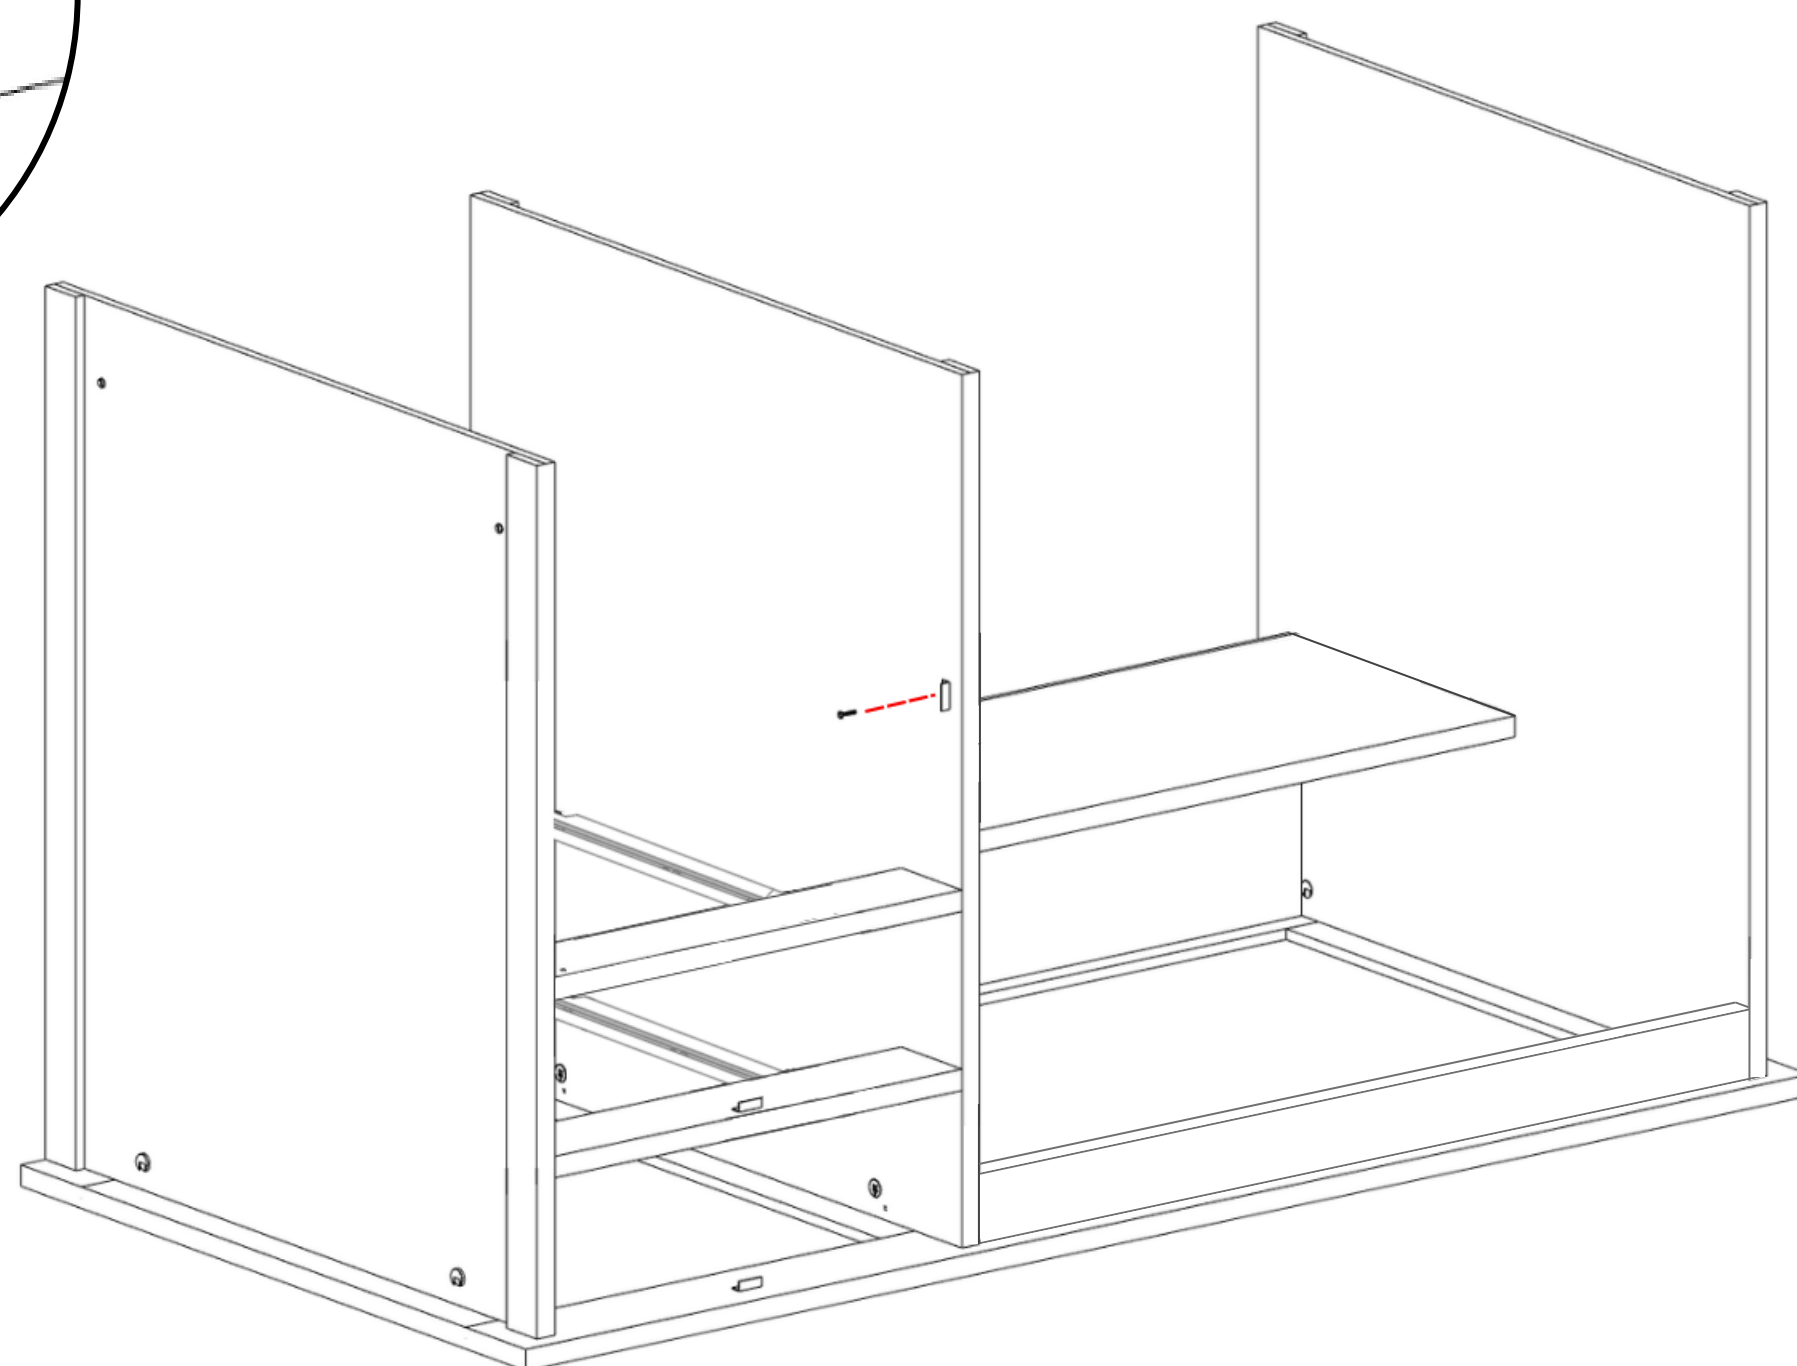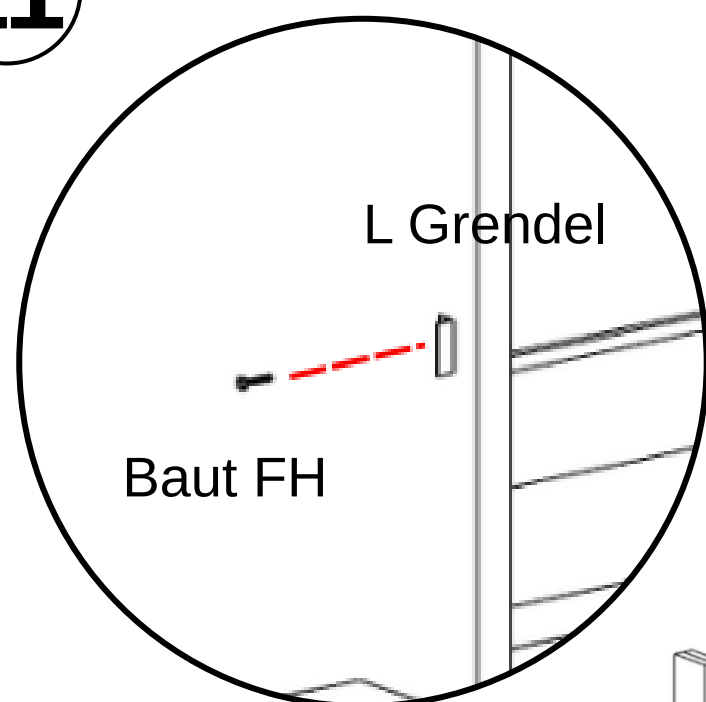



12

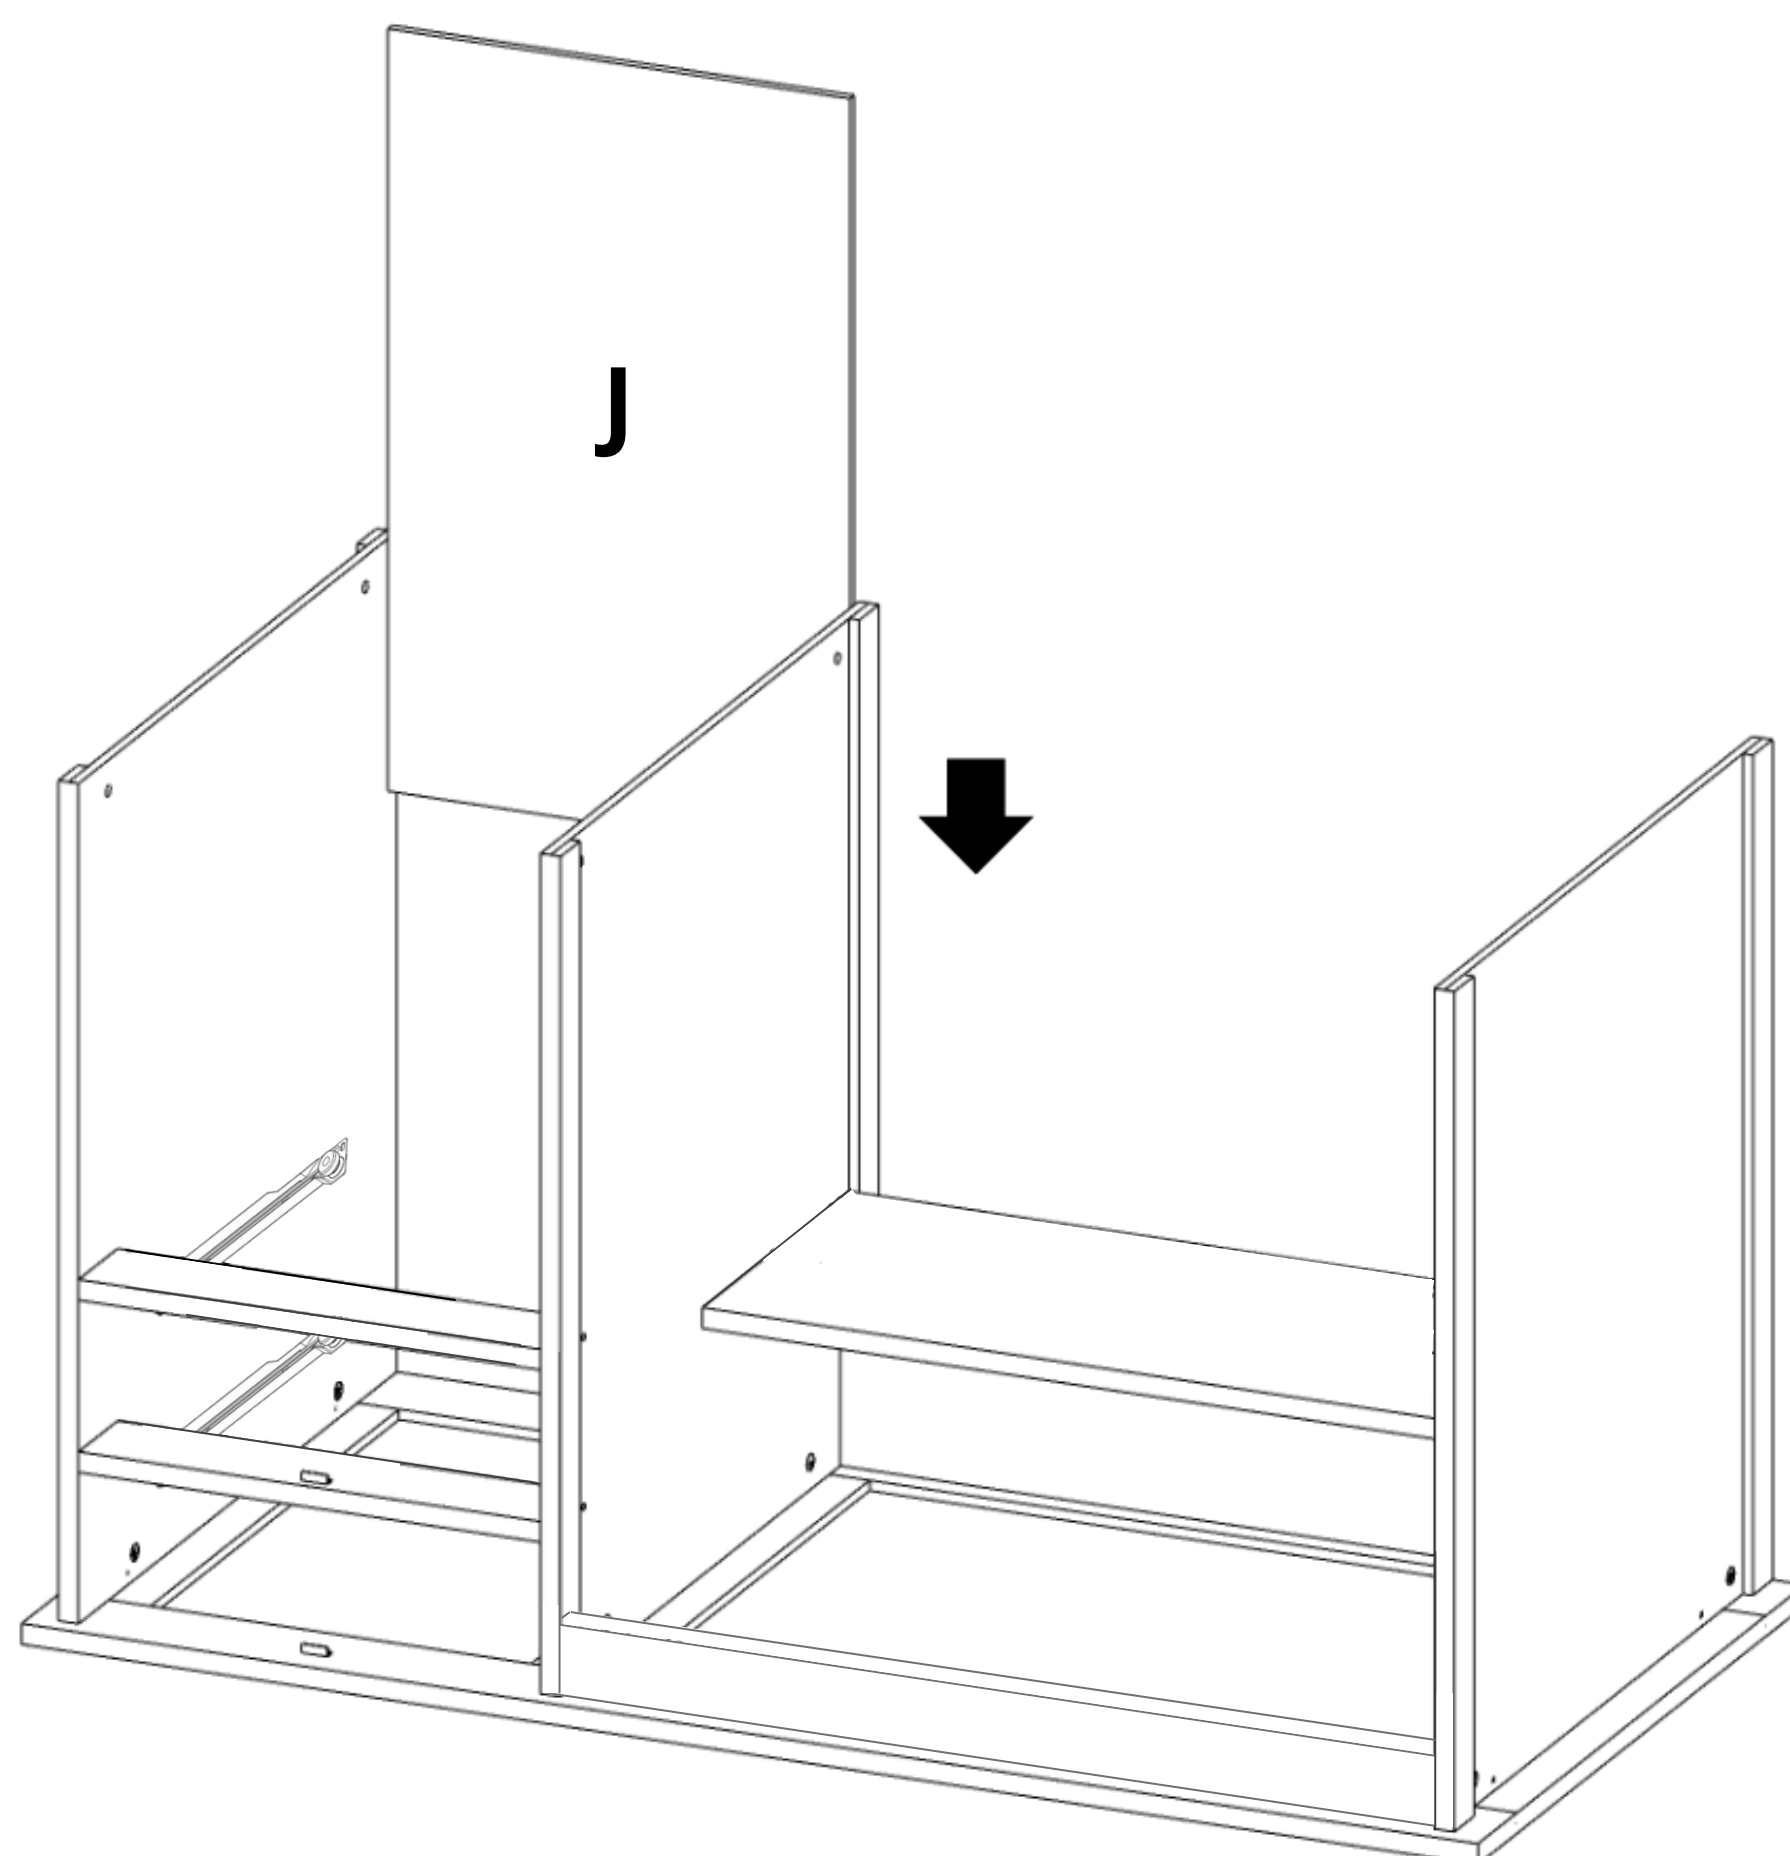


13

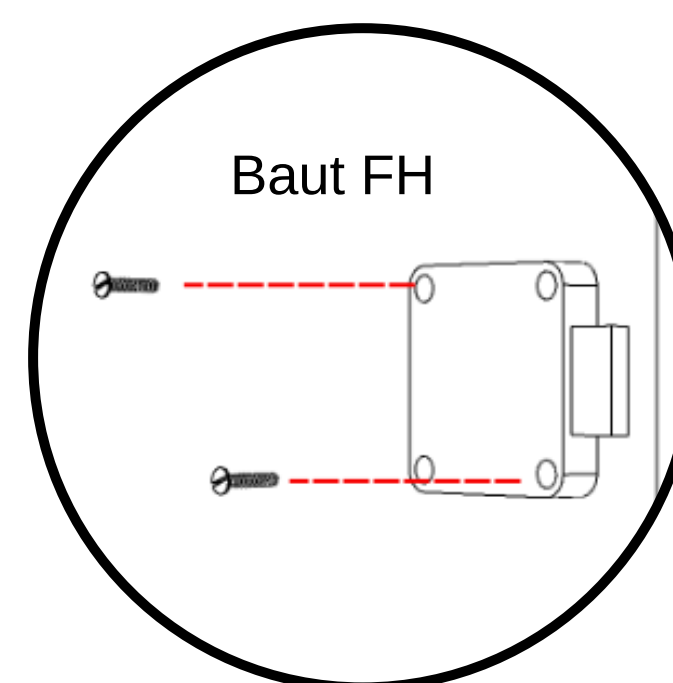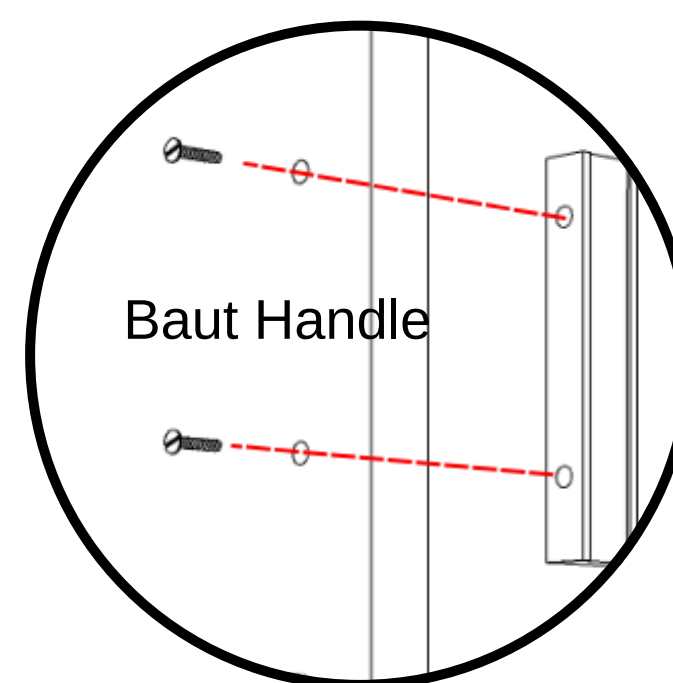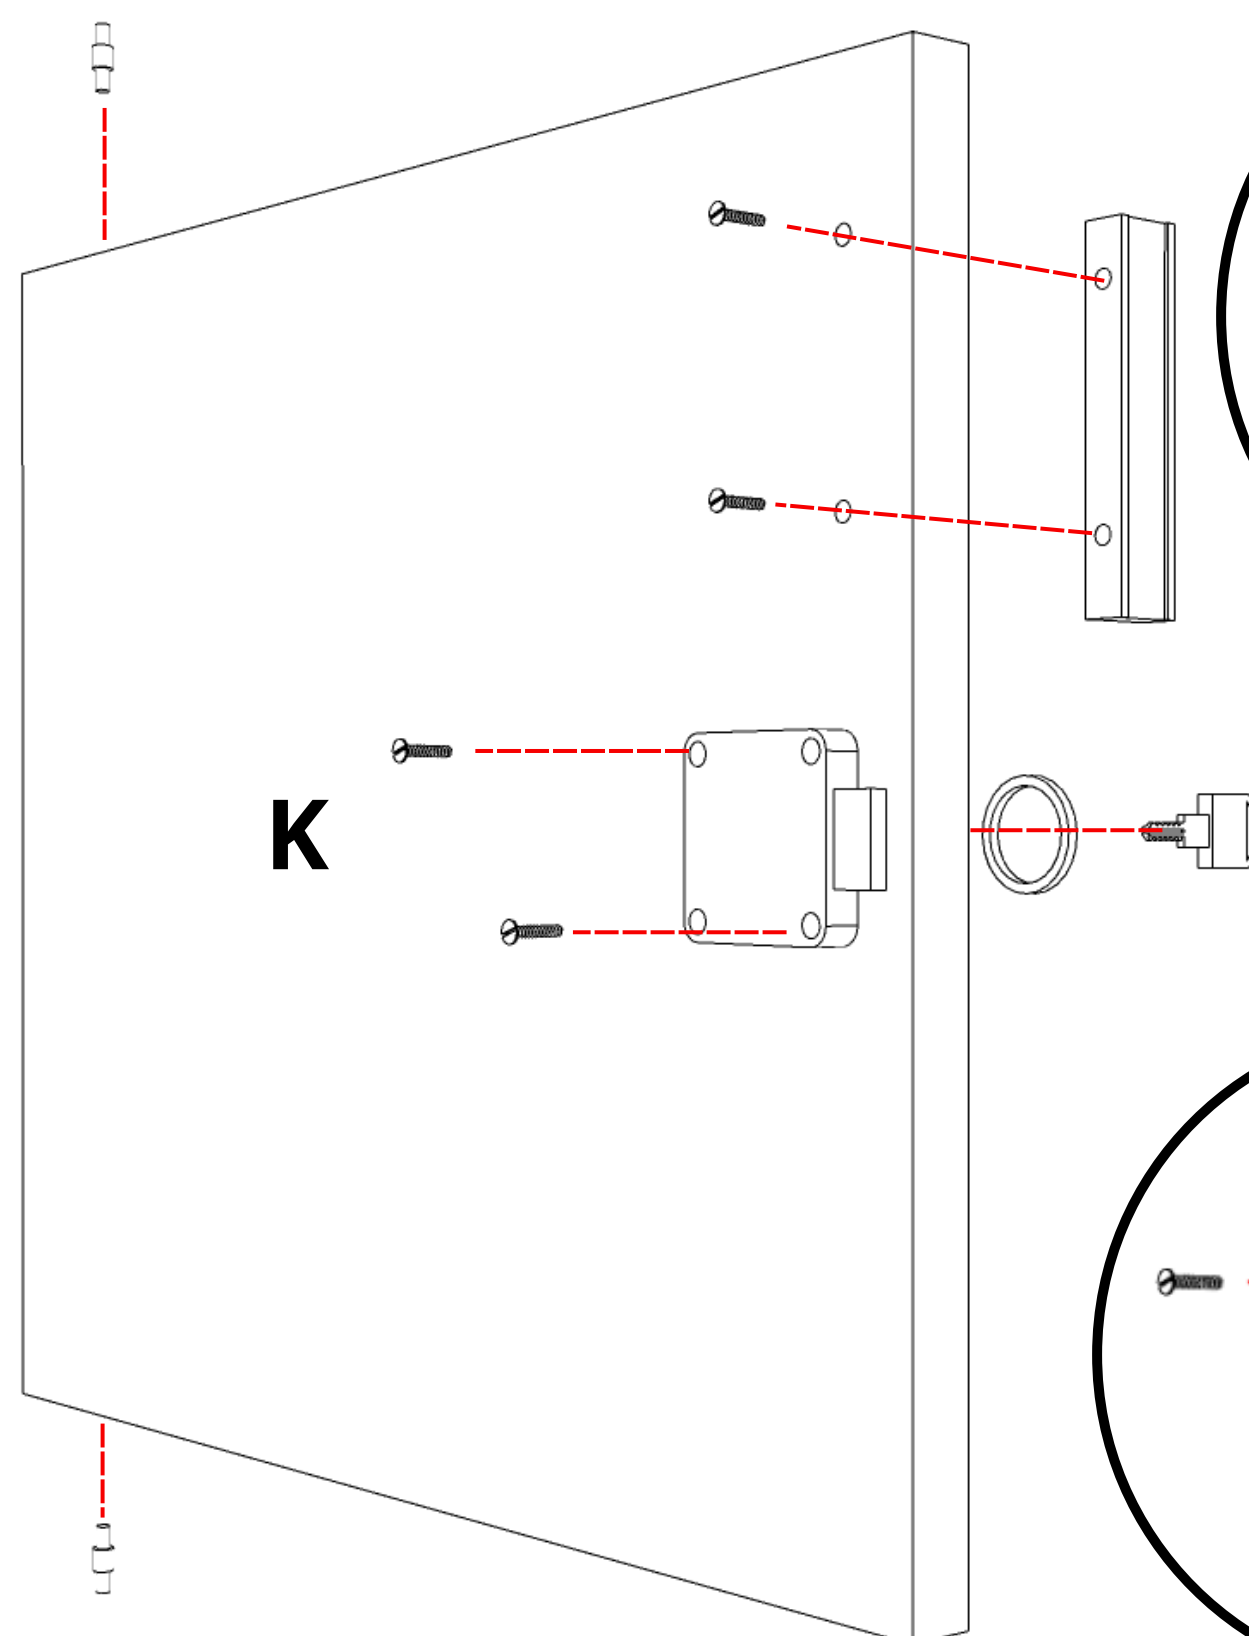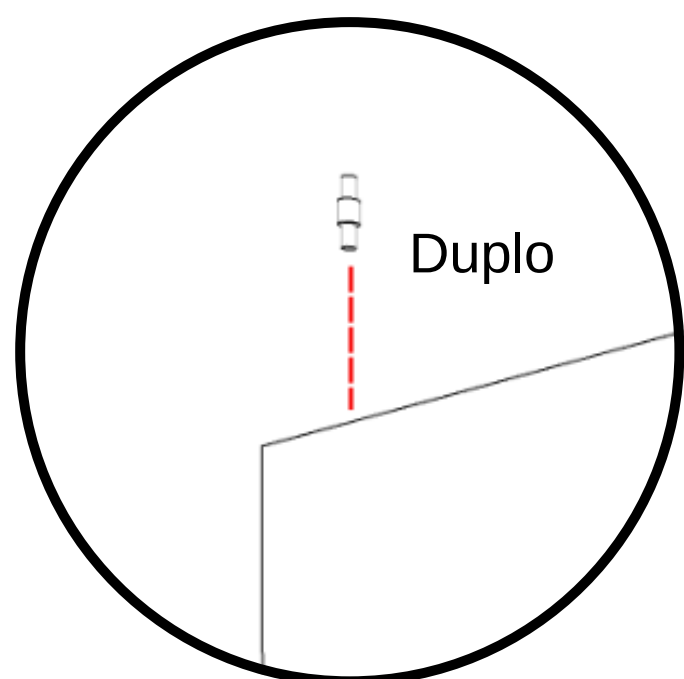


14

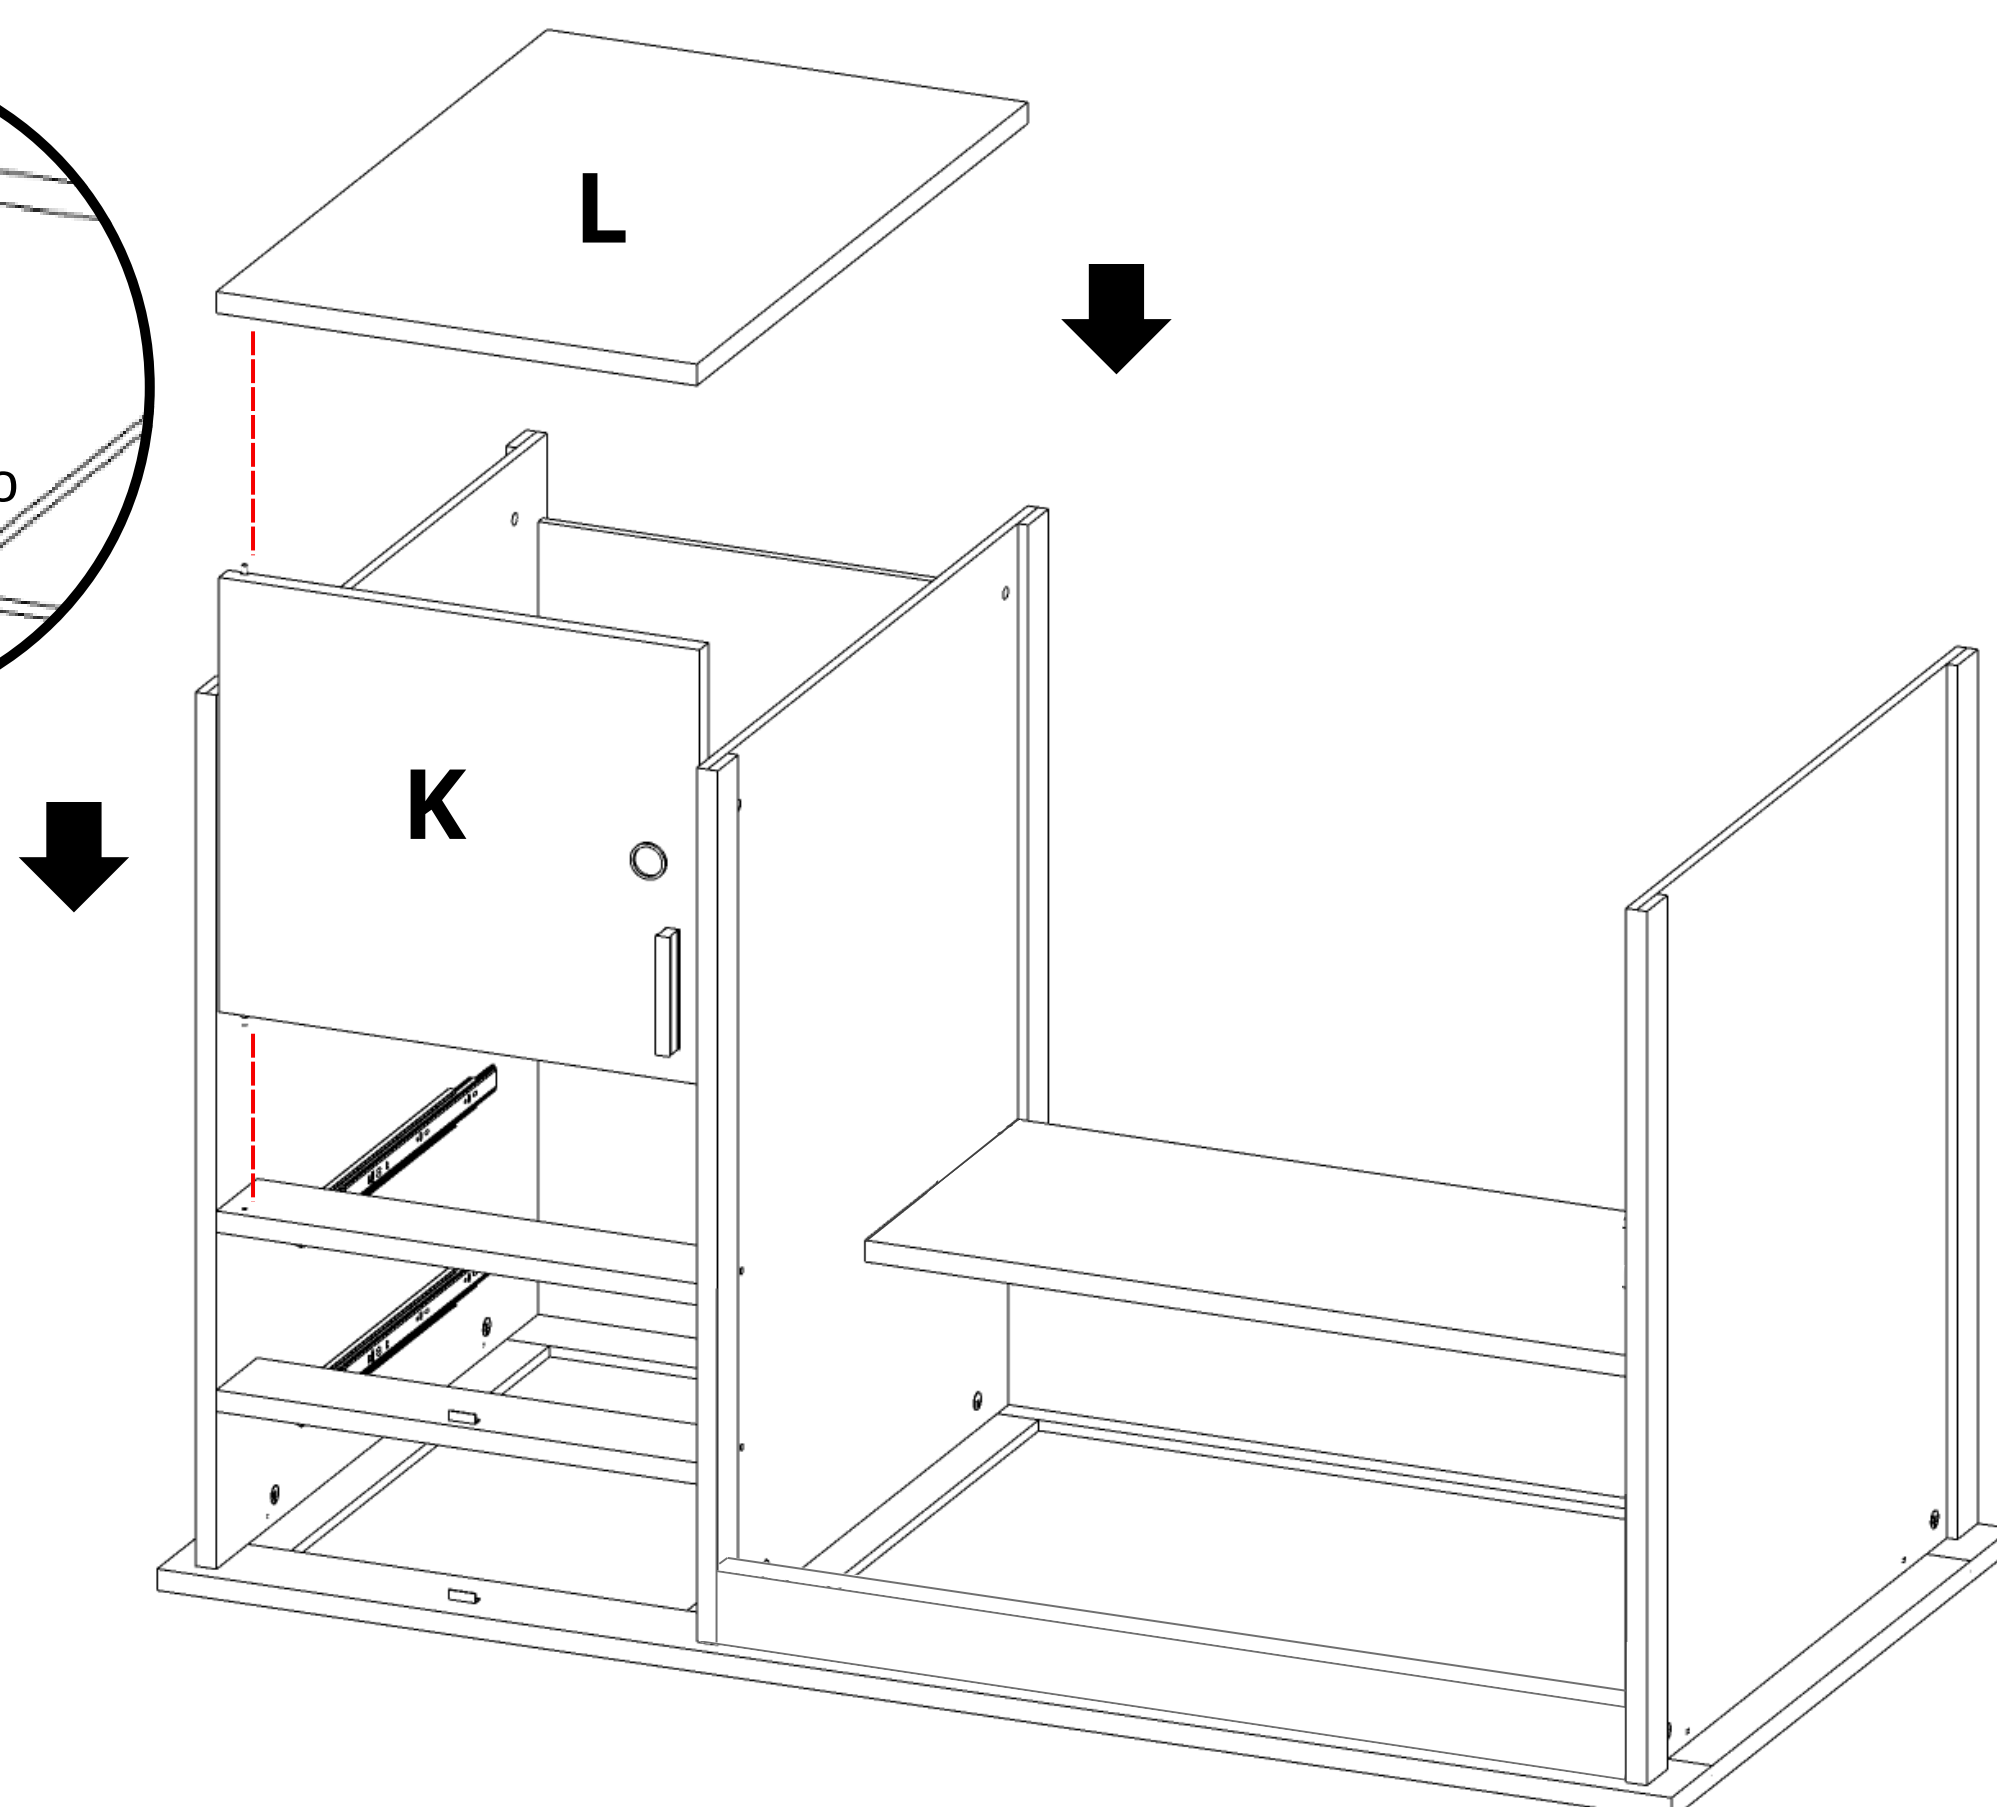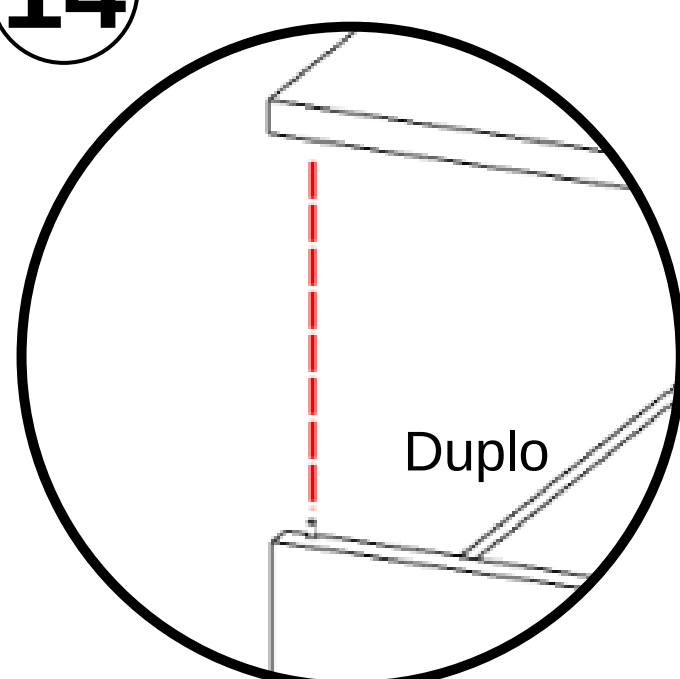




15

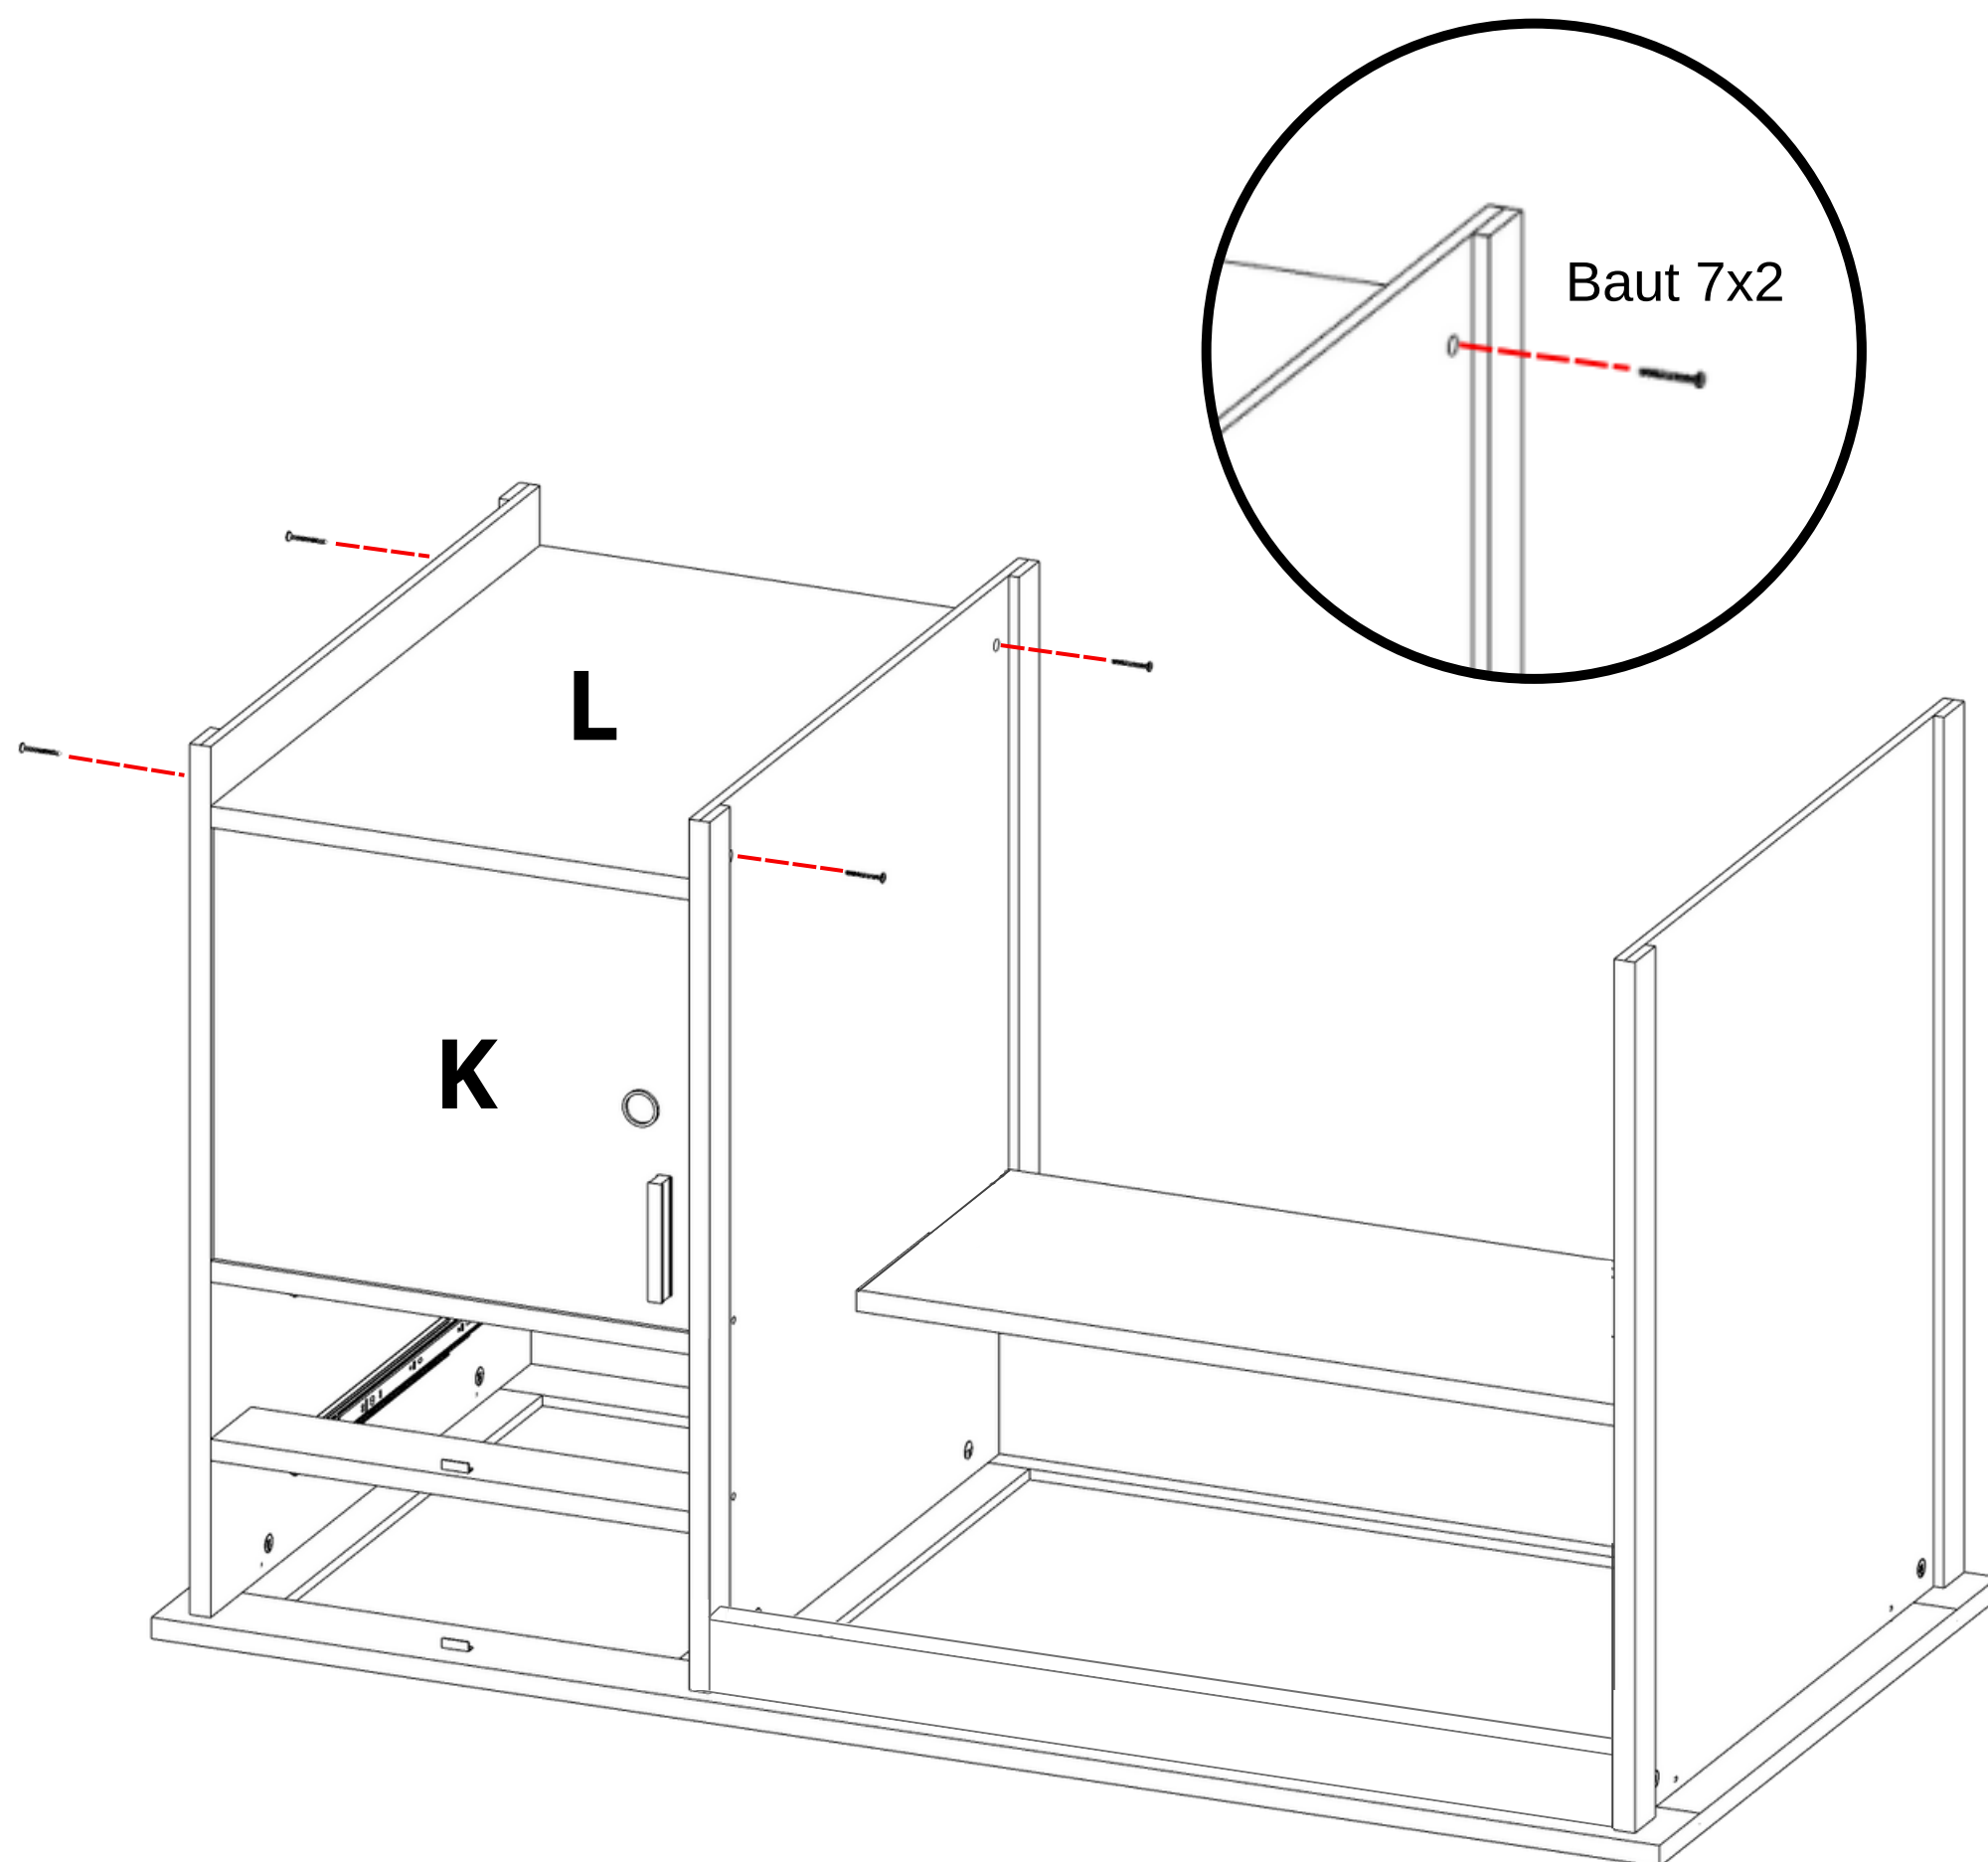





16

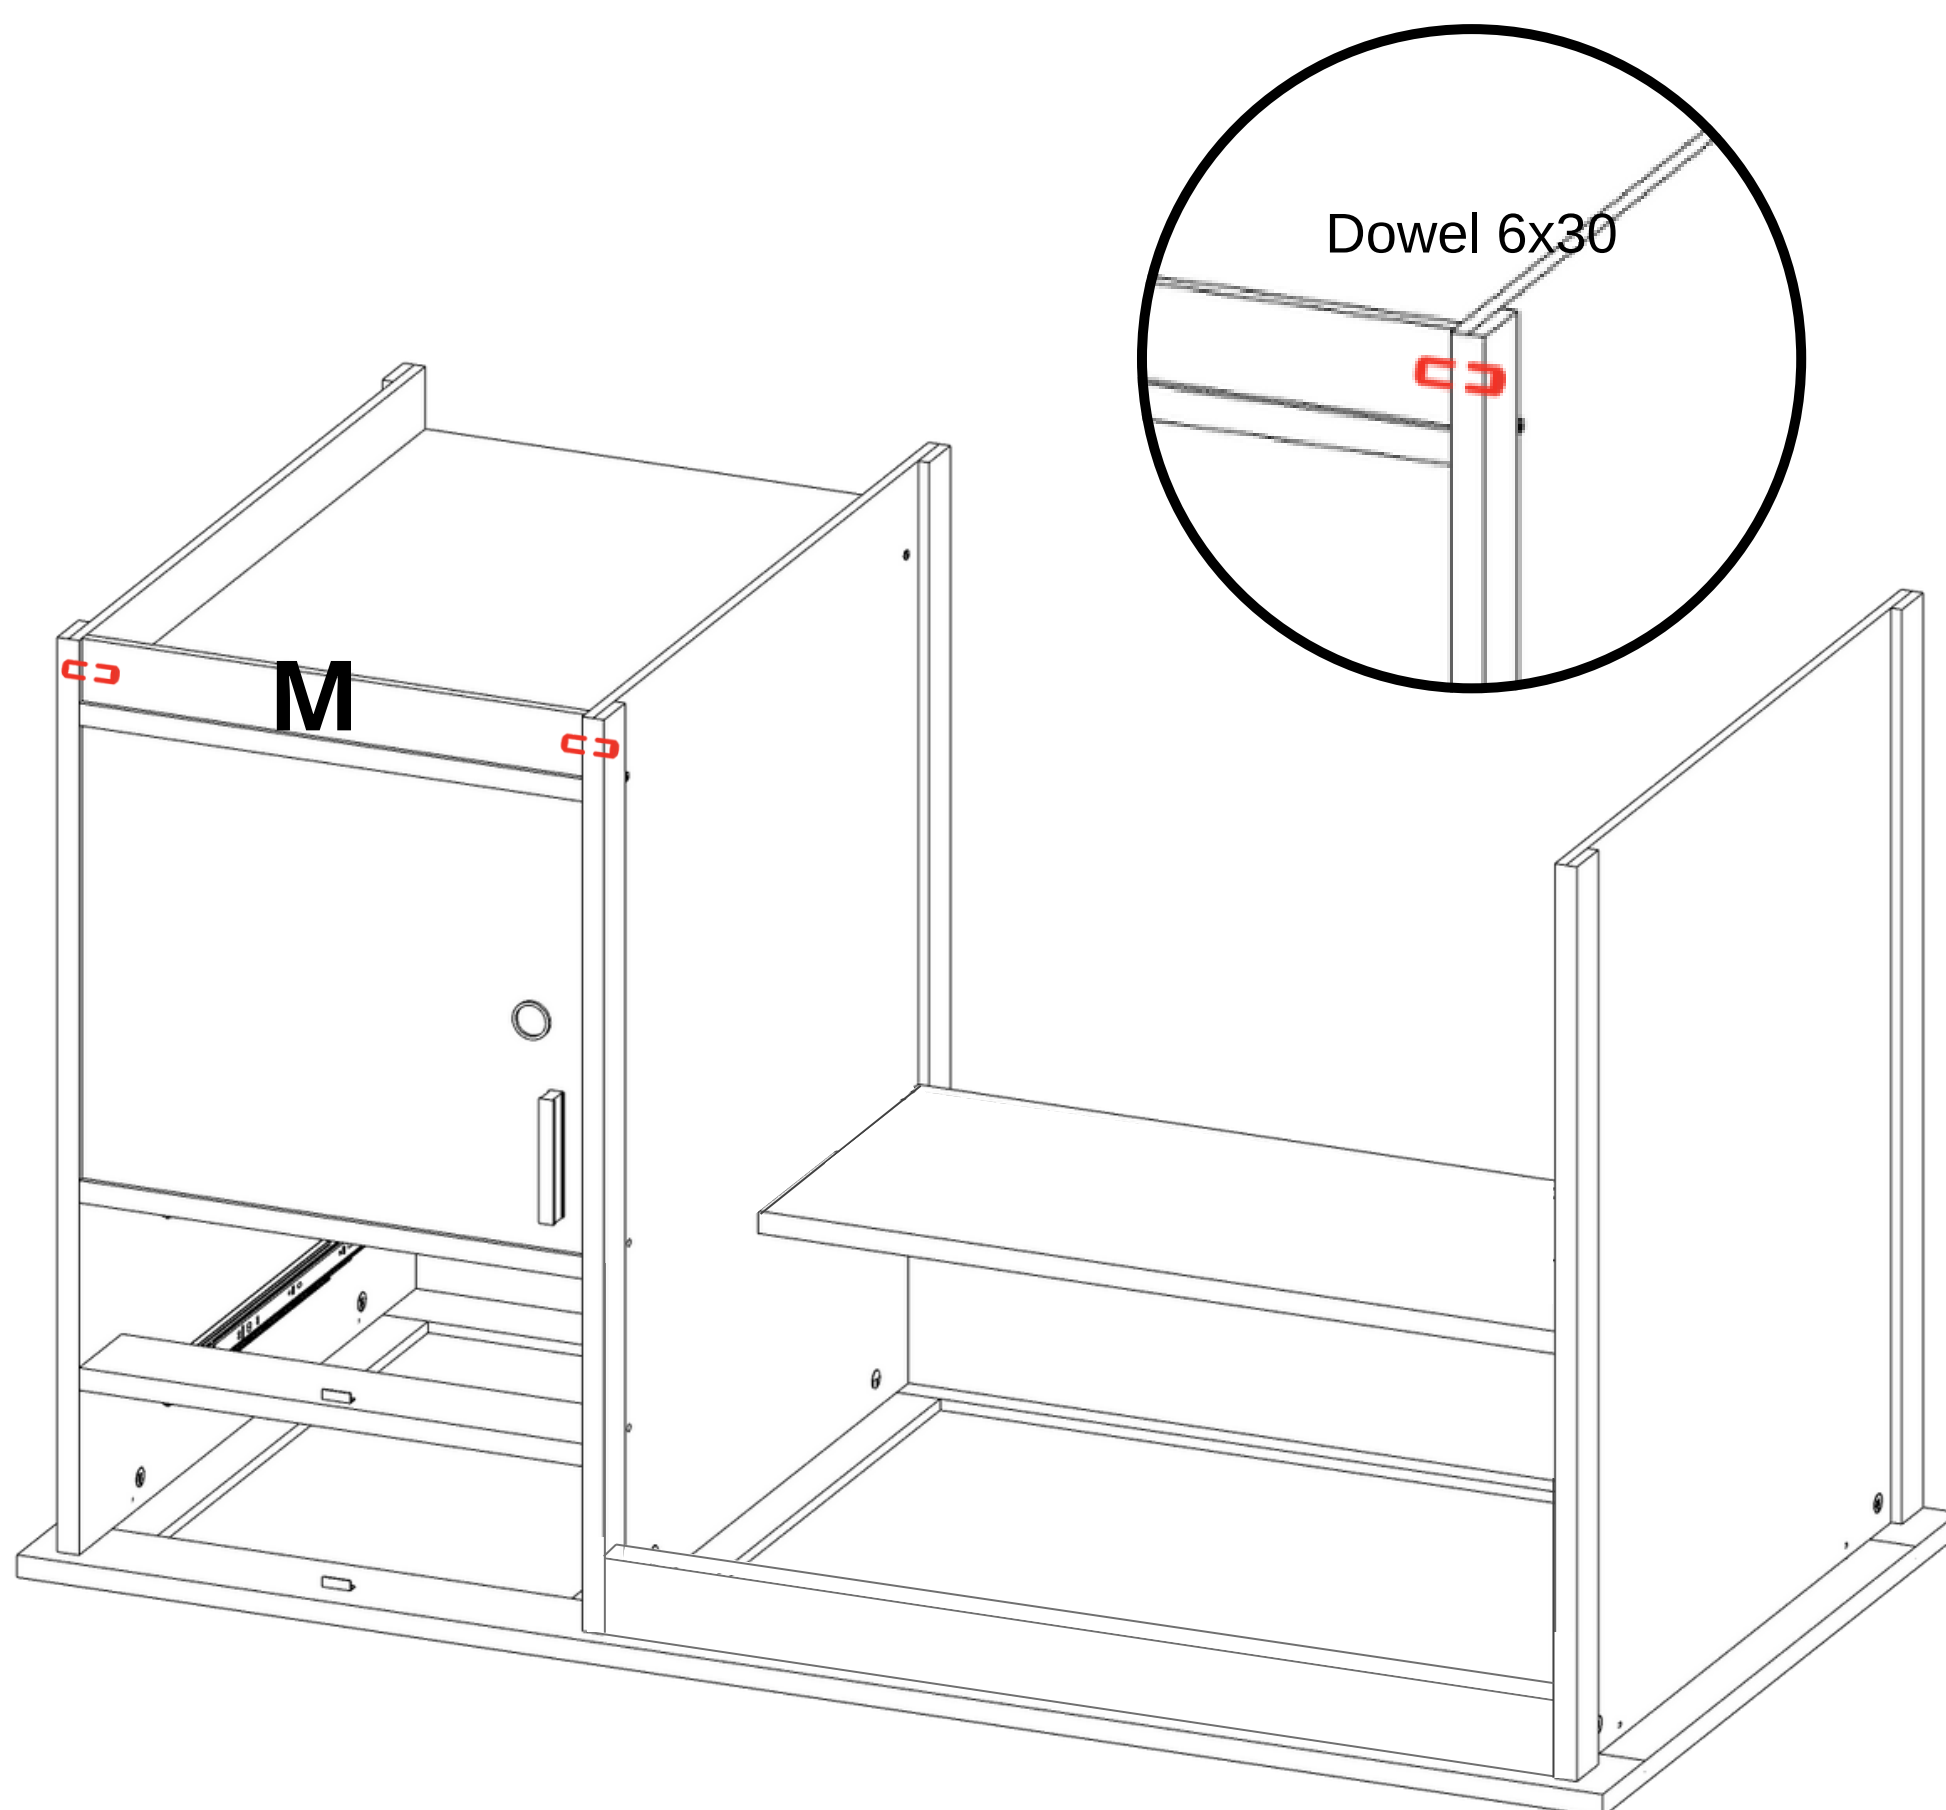


17

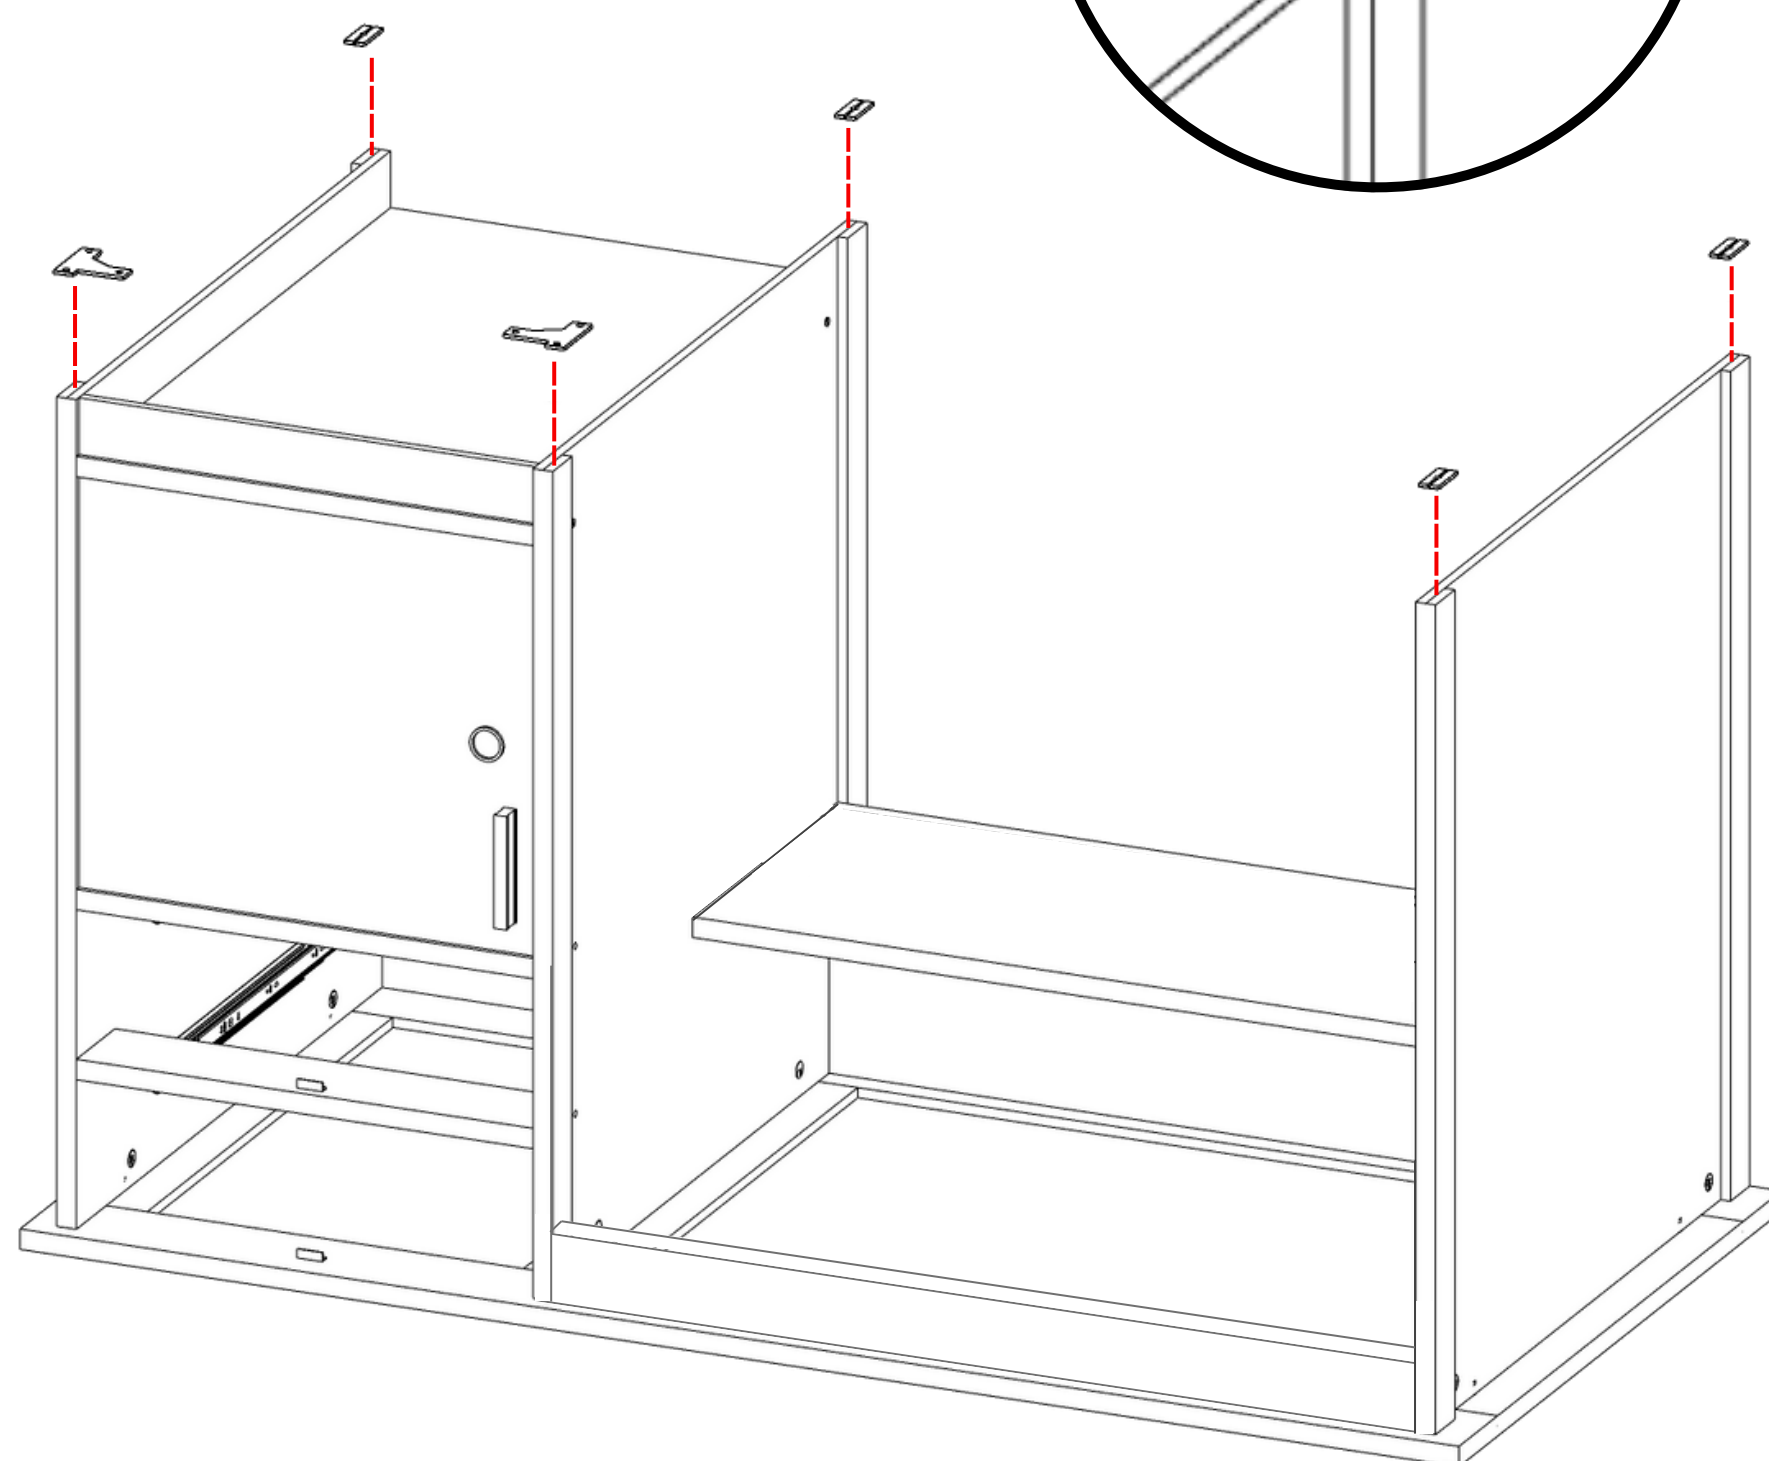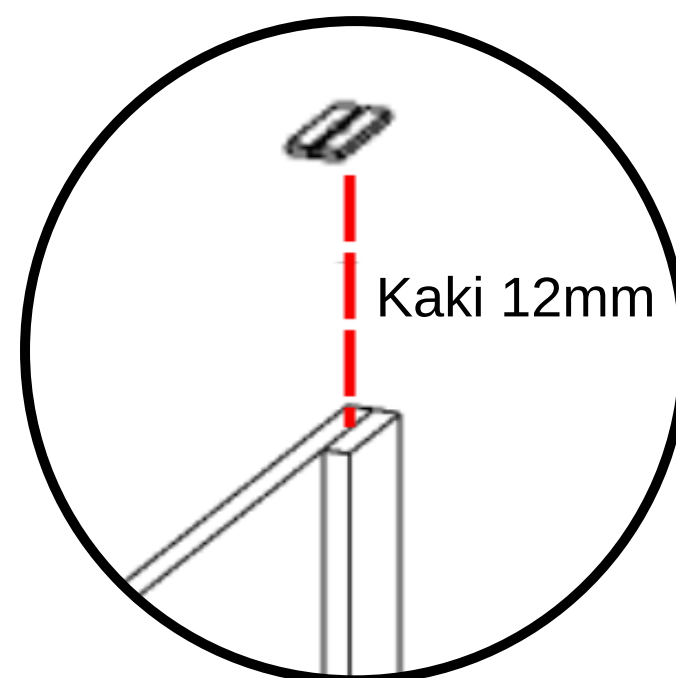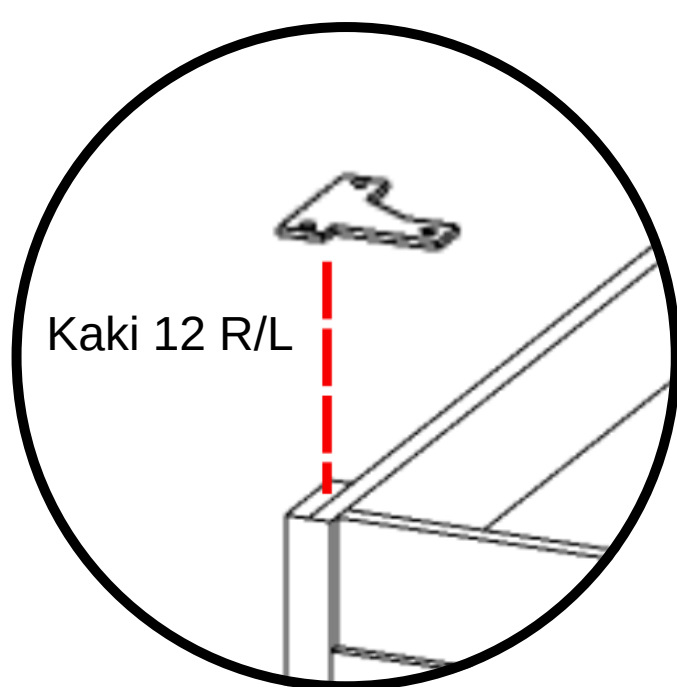


18

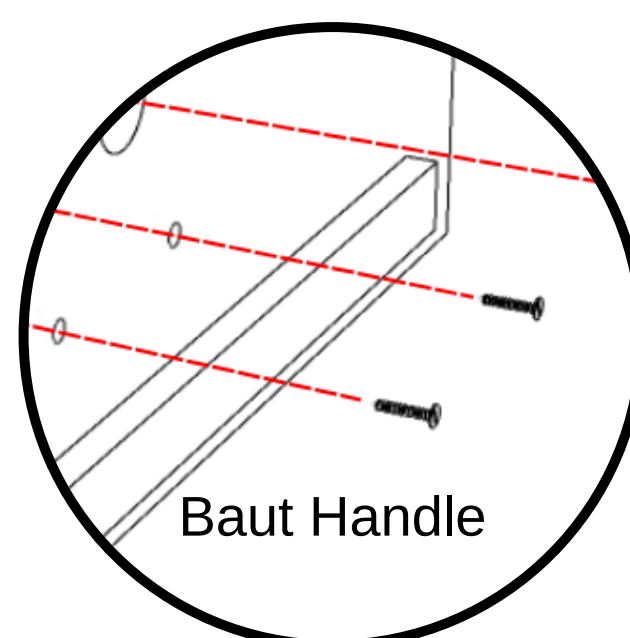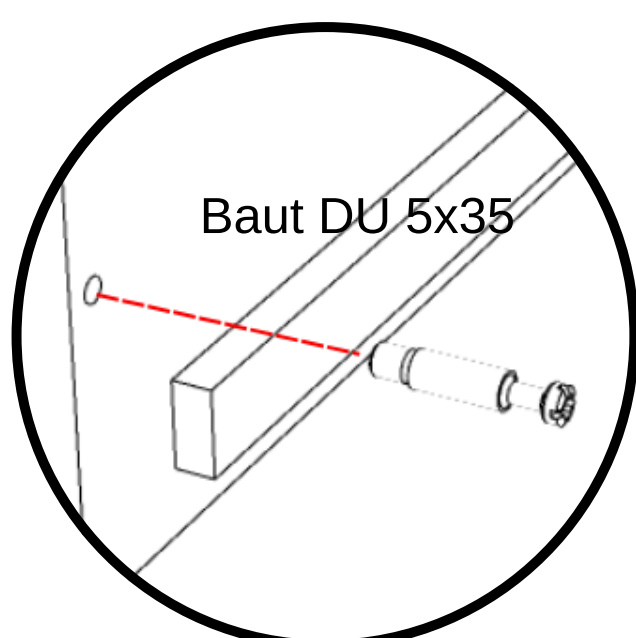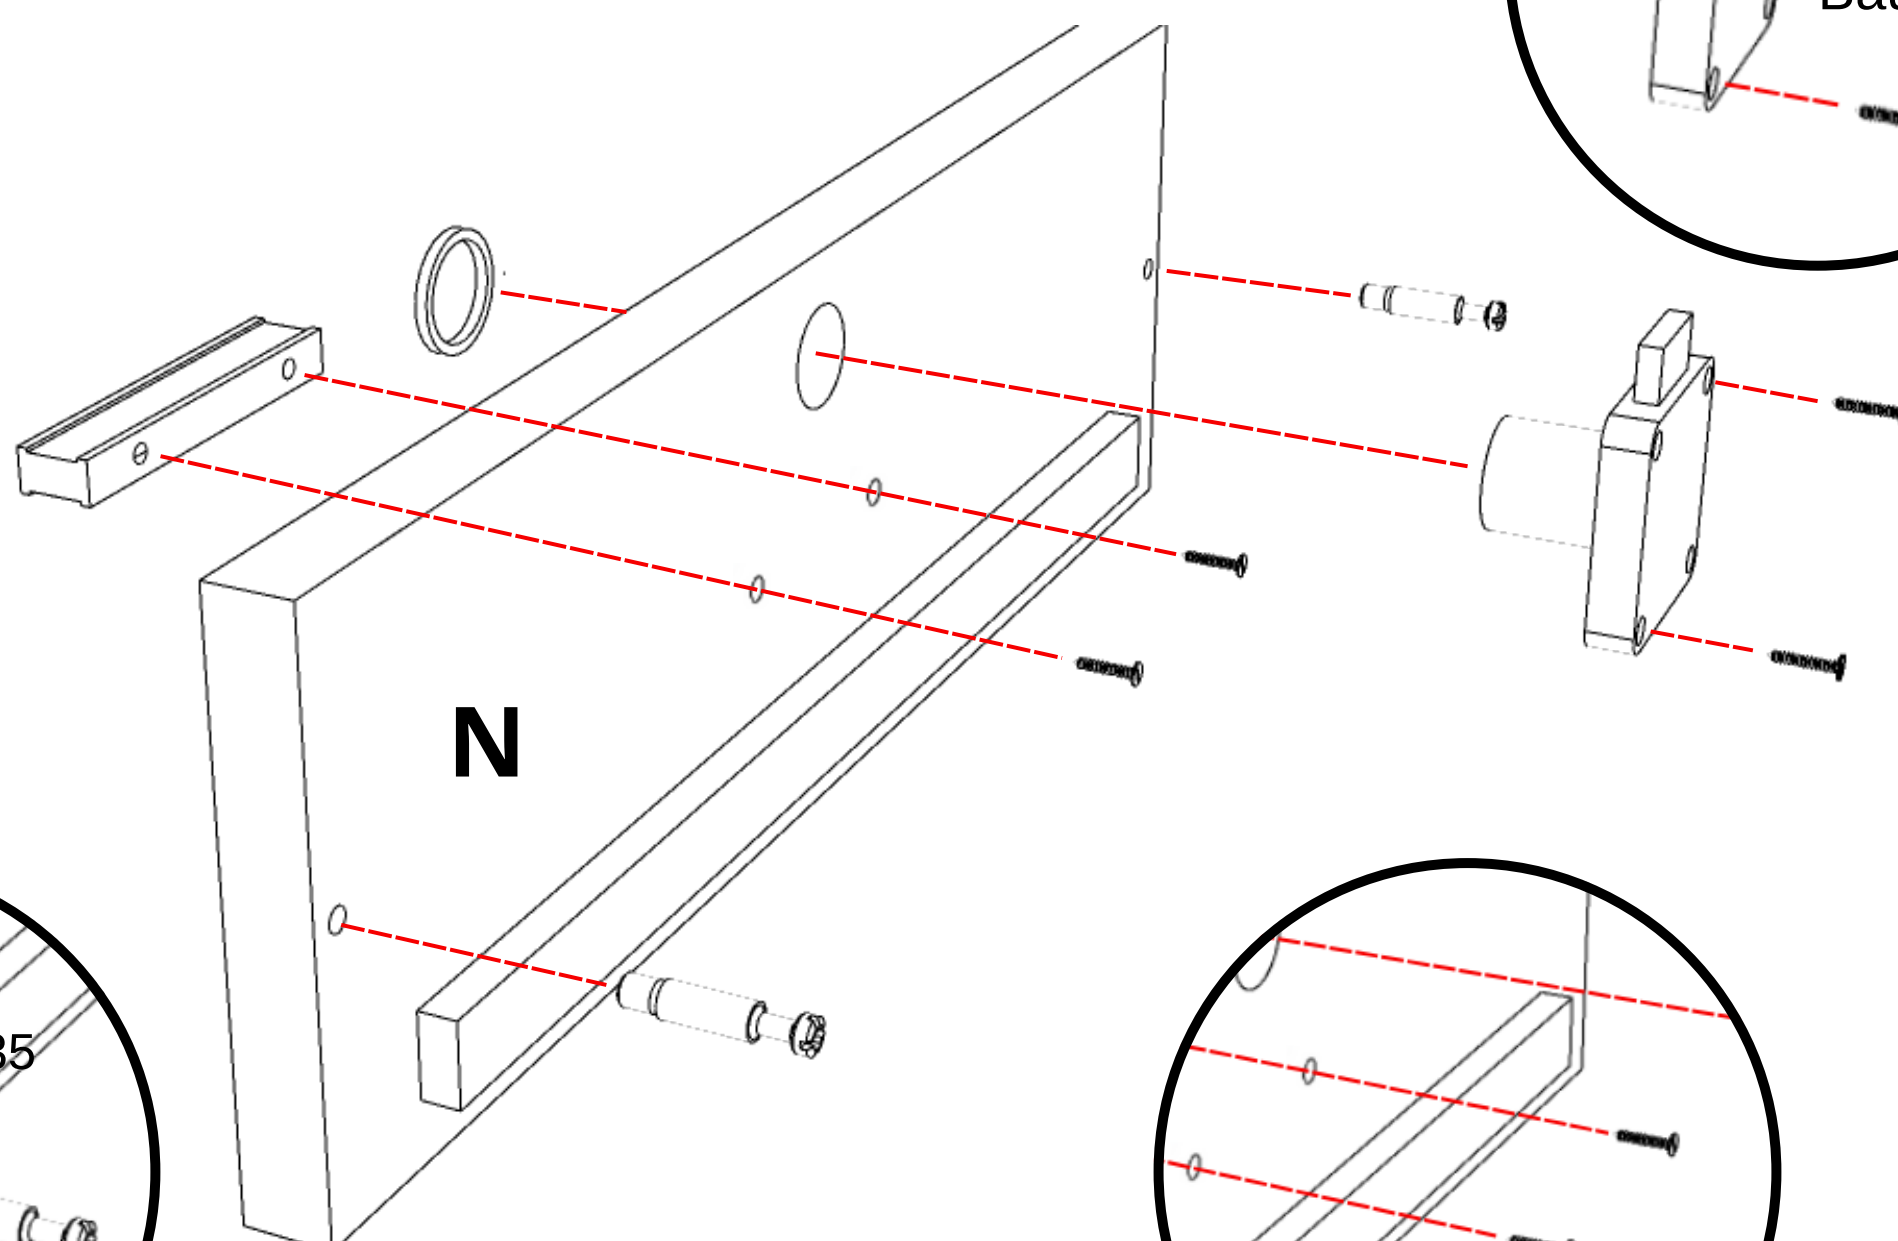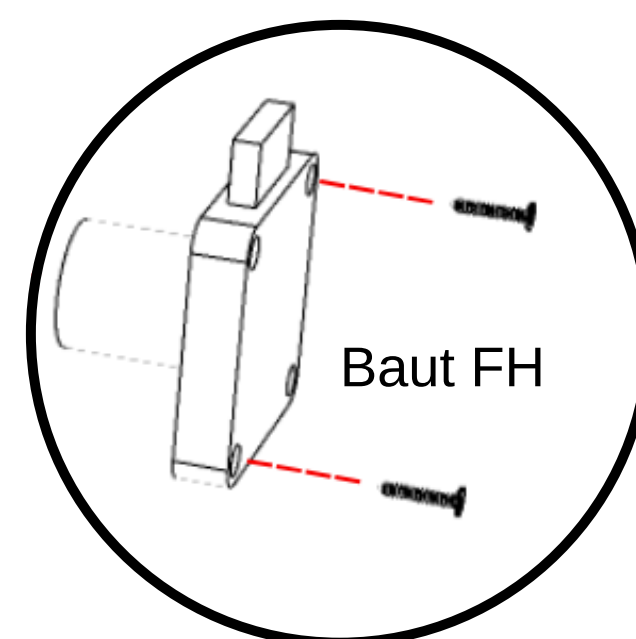

19

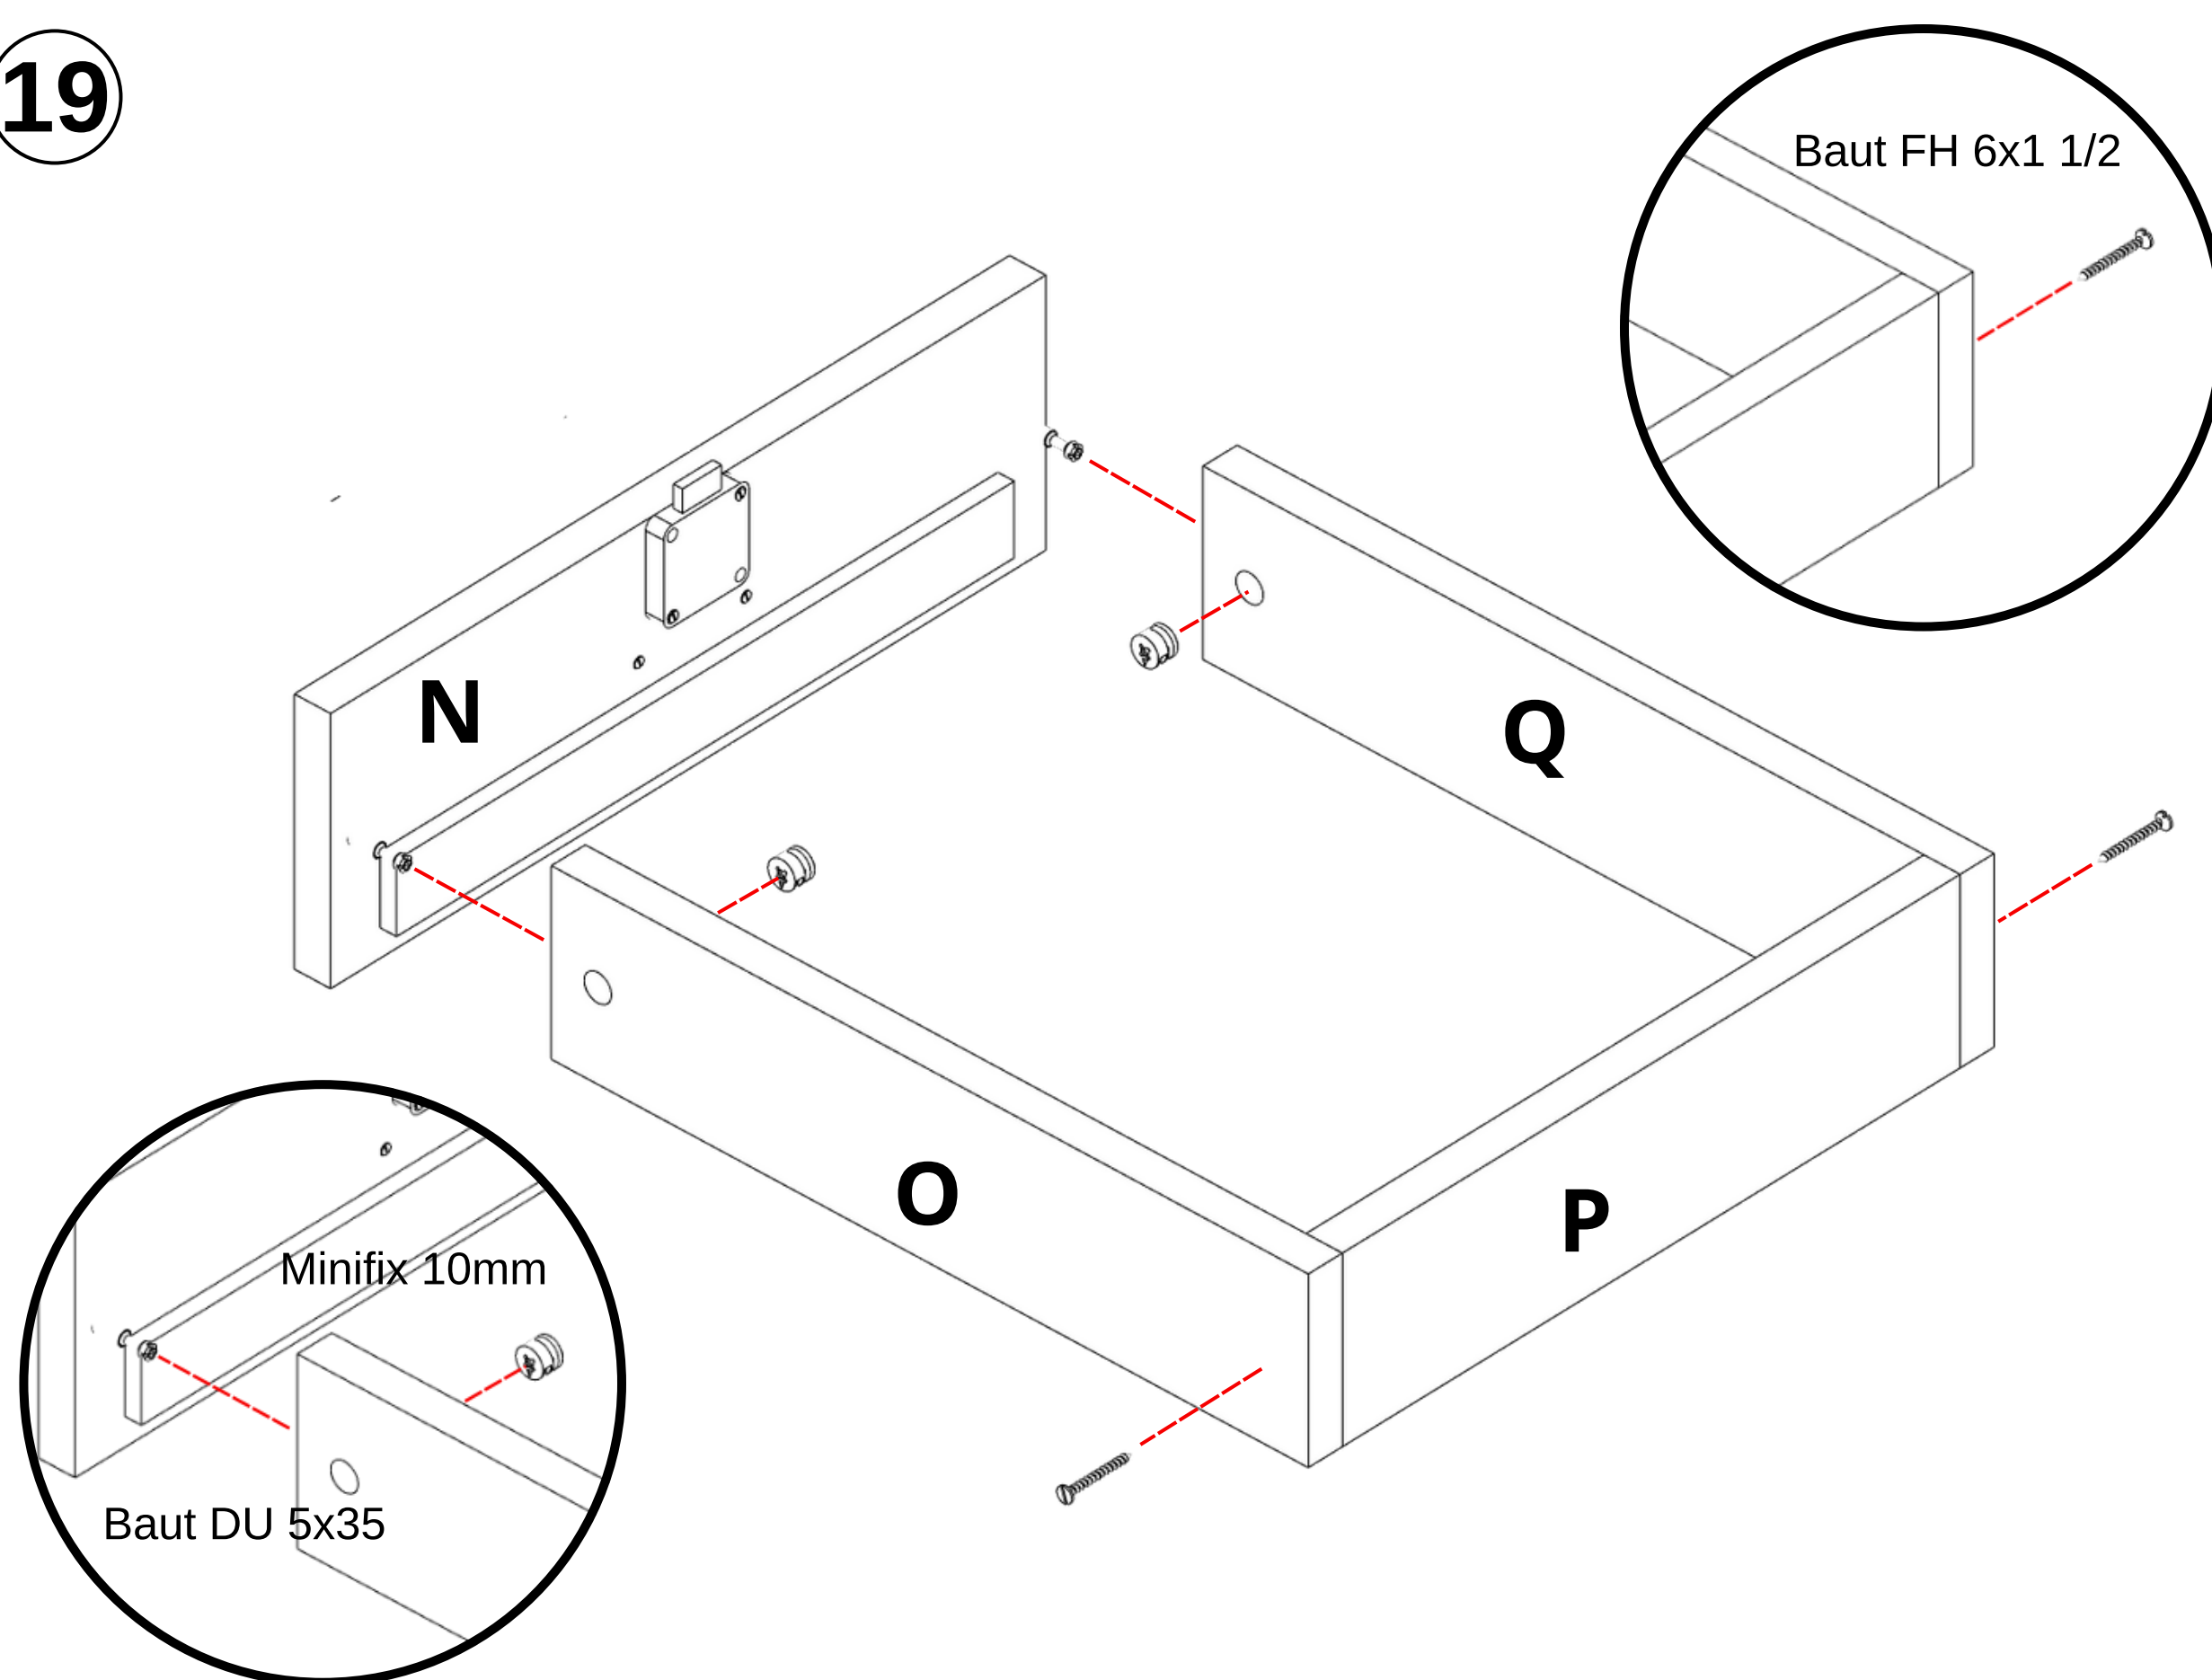


20

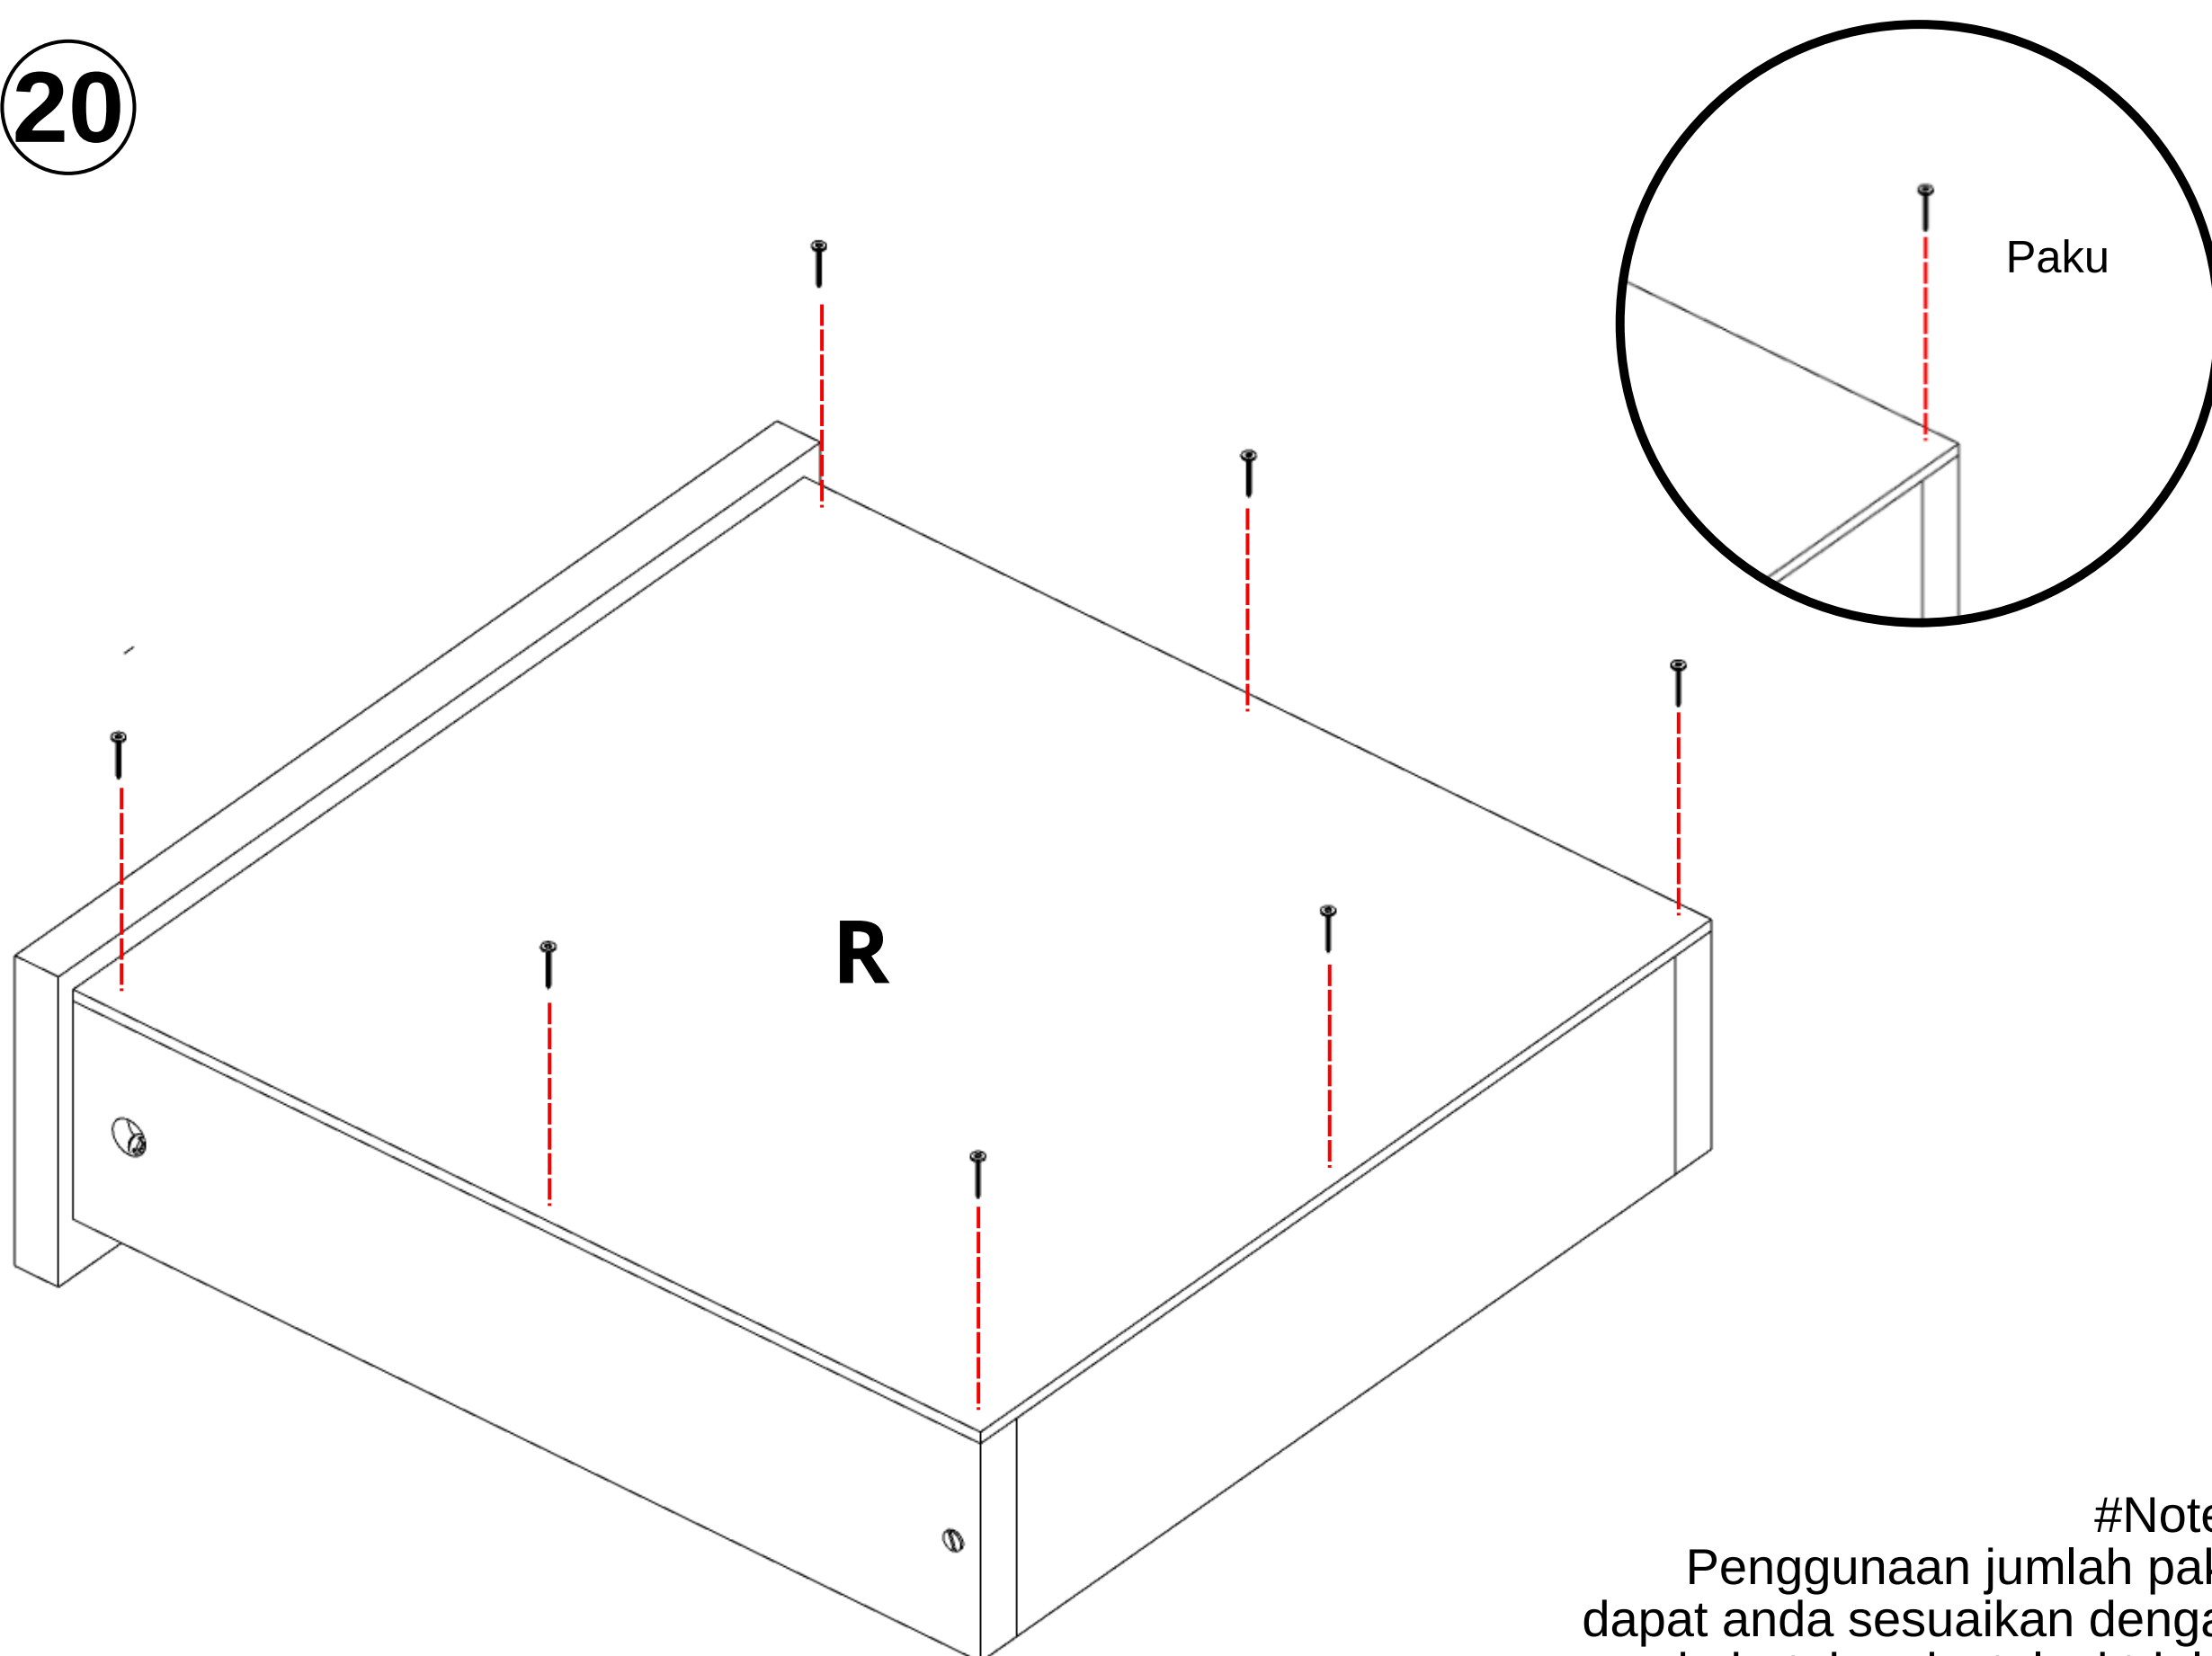


#Note :
Penggunaan jumlah paku
dapat anda sesuaikan dengan
kebutuhan instalasi triplek

21

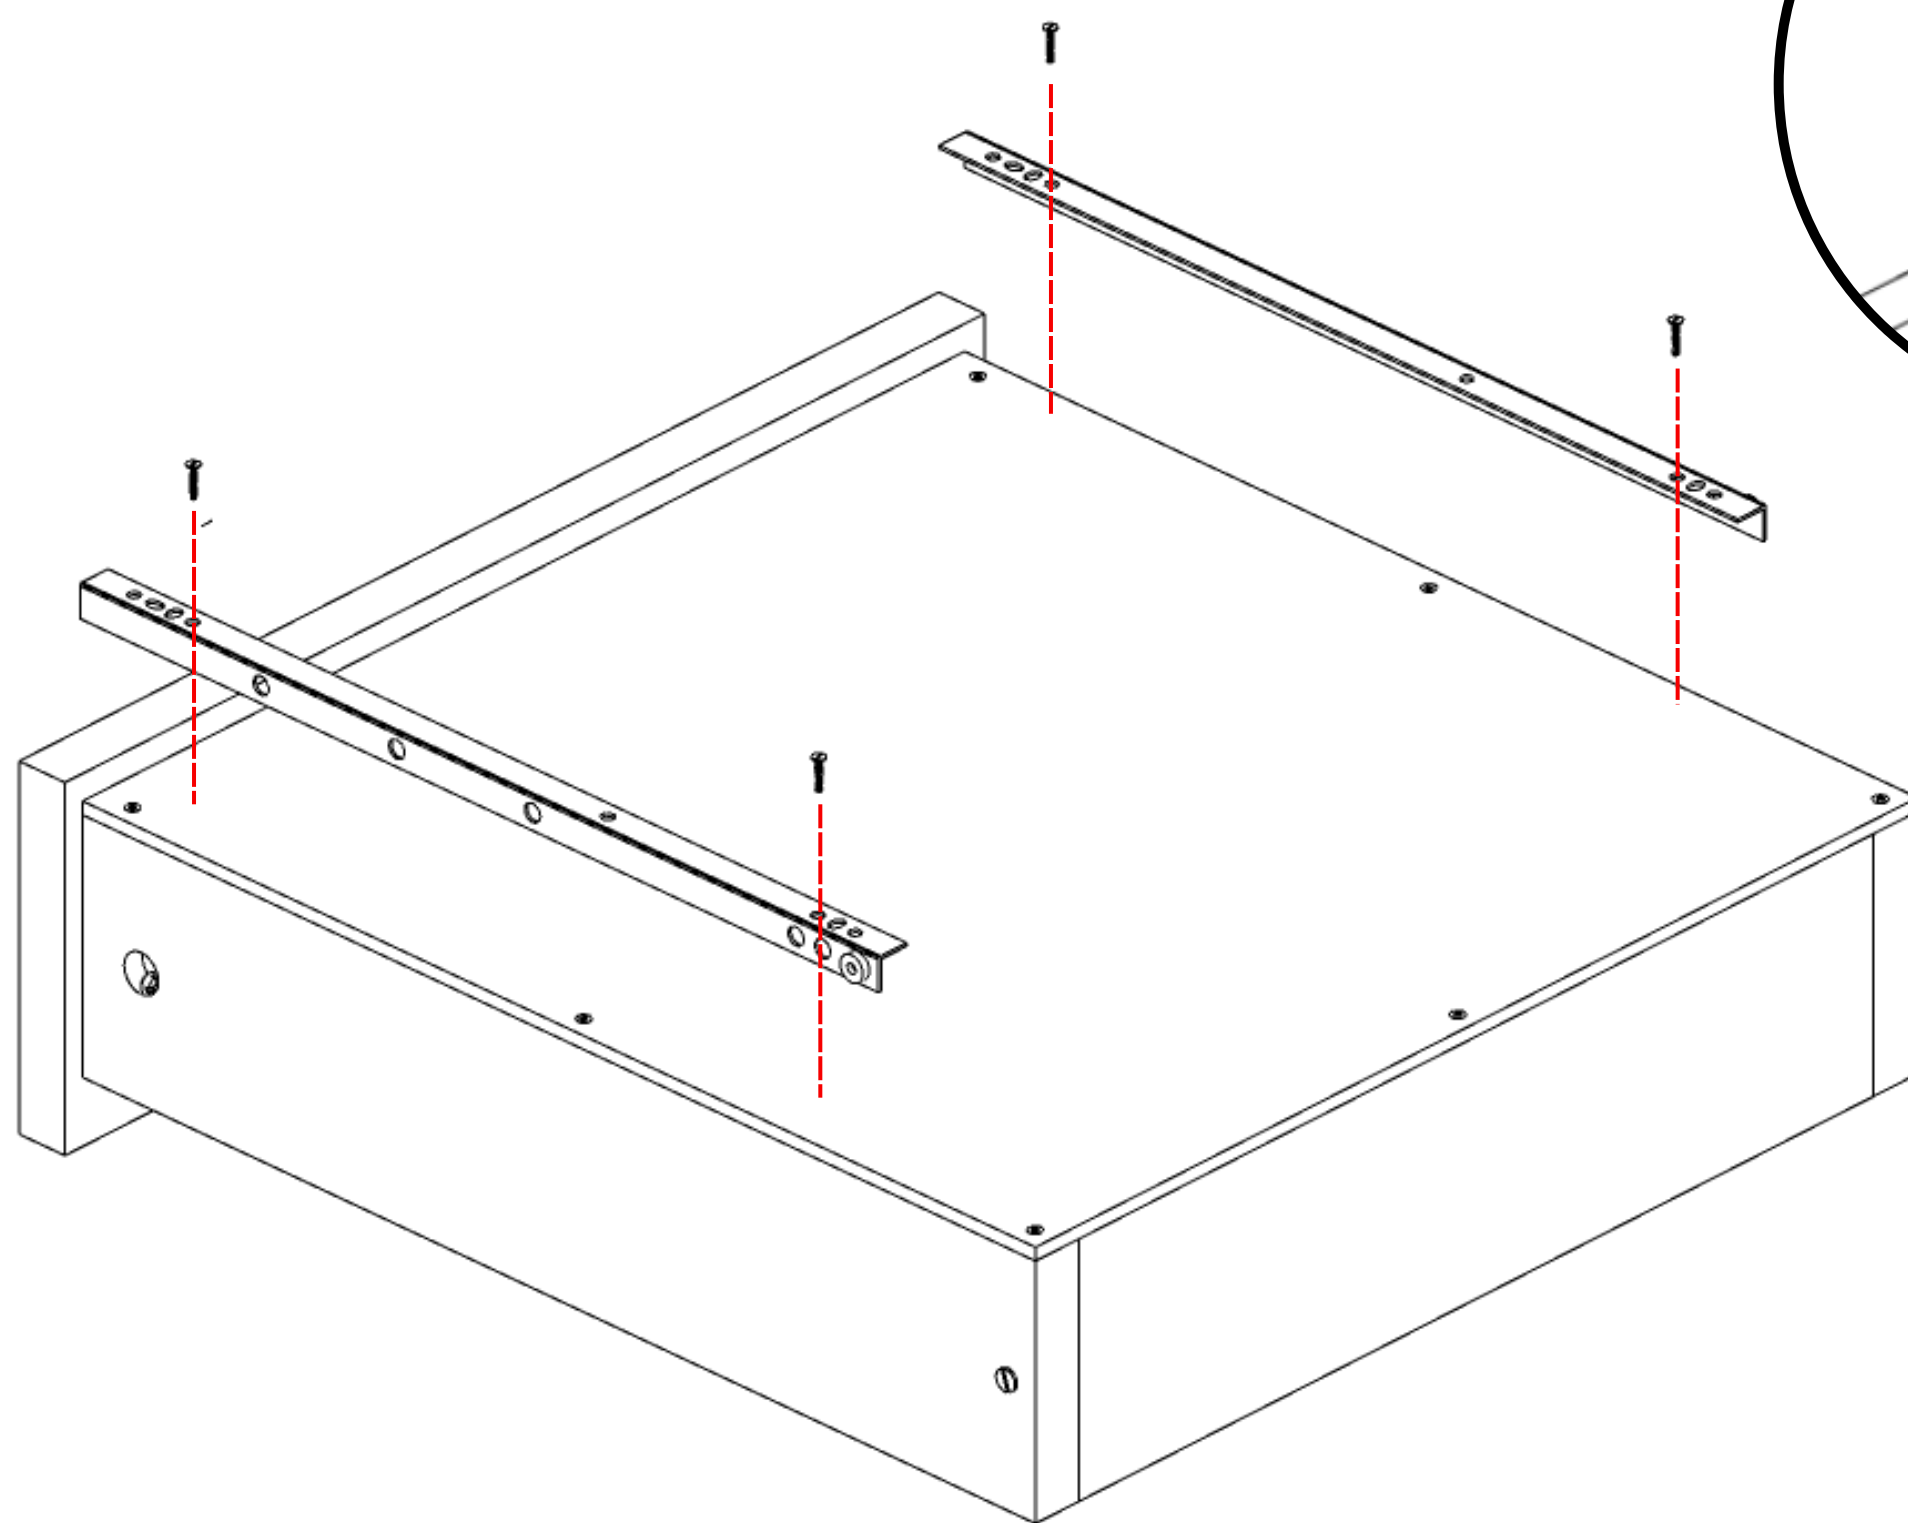

Baut FH 6x1/2

22

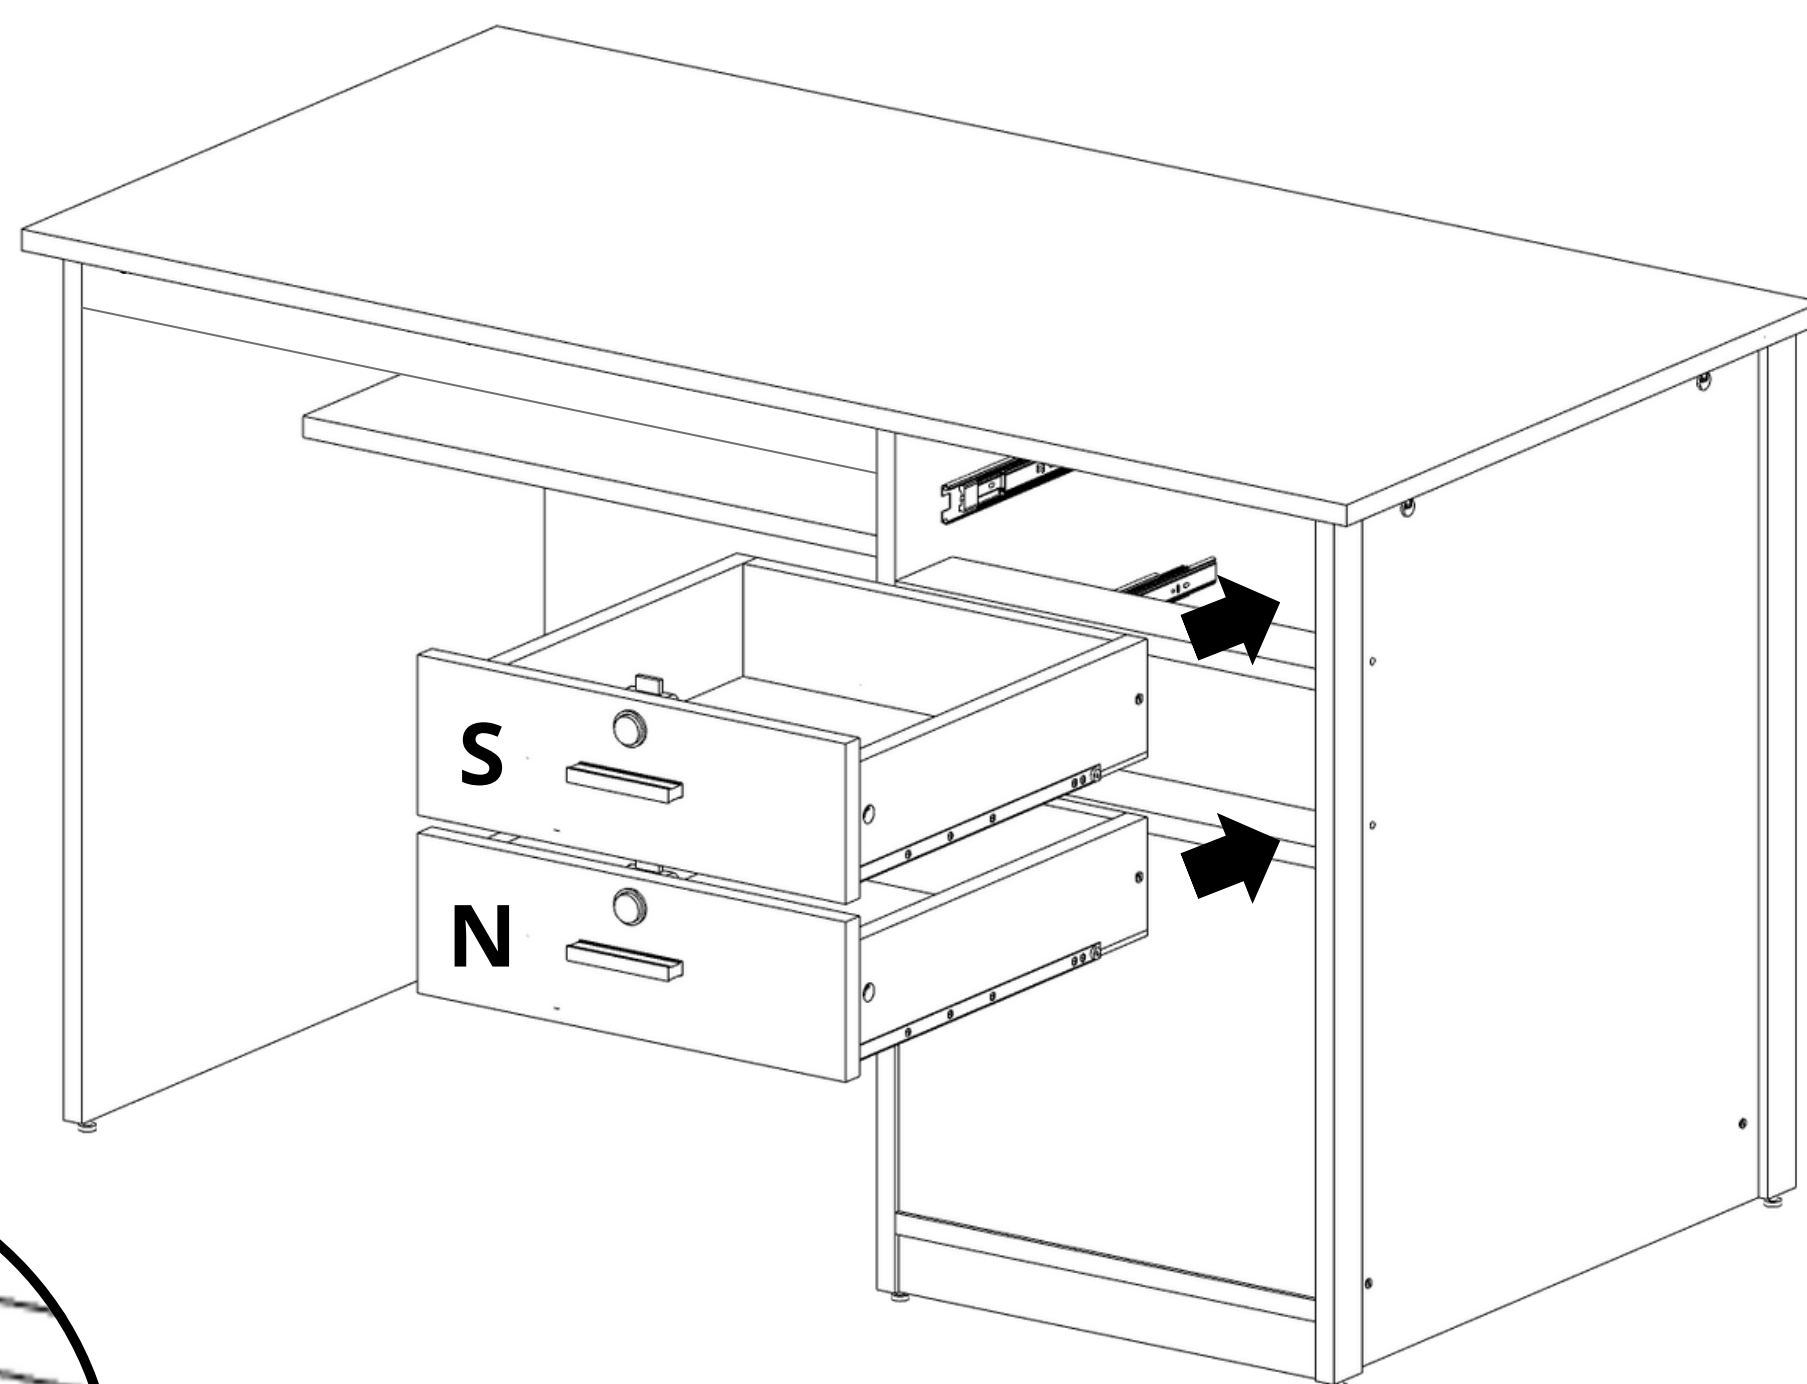

Stopper Laci

#Note :
Stopper laci dipasang setelah laci dipasang